



# HP LaserJet P3005-serie printers

## HP geïntegreerde webserver – gebruikershandleiding

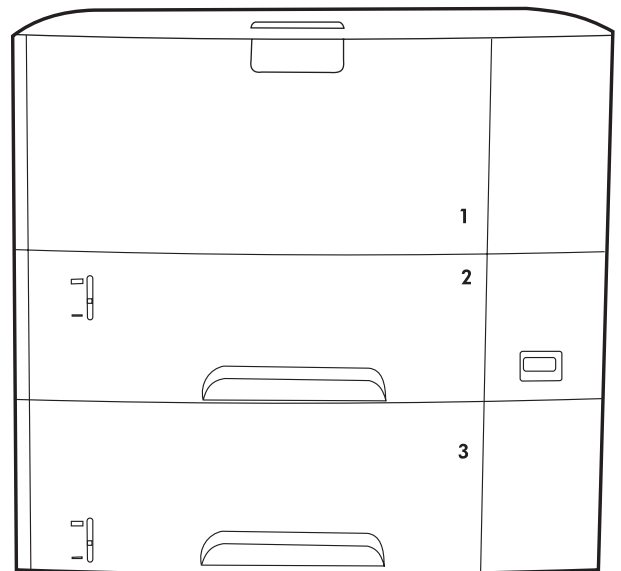

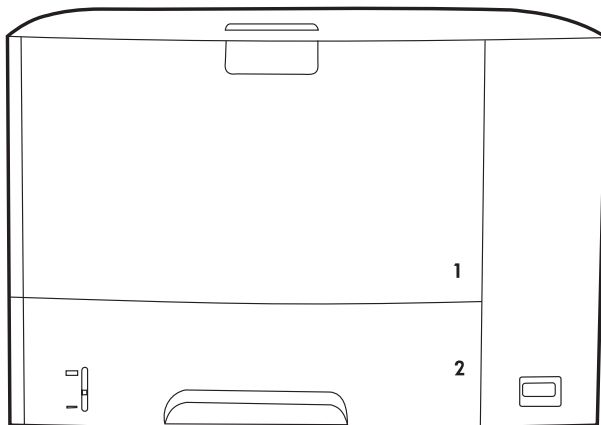

# **HP geïntegreerde webserver**

## **Gebruikershandleiding**

## **Copyright**

© 2005 Copyright Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder  
voorafgaande schriftelijke toestemming zijn  
verboden, behalve zoals toegestaan door het  
auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder  
kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services  
van HP worden uiteengezet in de  
garantieverklaring die bij dergelijke producten  
en services wordt geleverd. Niets in deze  
verklaring mag worden opgevat als een  
aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk  
voor technische of redactionele fouten of  
weglatingen in deze verklaring.

EWS v. 8.0

Edition 3, 8/2005

## **Handelsmerken**

Adobe® en PostScript® zijn handelsmerken van  
Adobe Systems Incorporated.

Linux® is een in de VS gedeponeerd  
handelsmerk van Linus Torvalds

Microsoft® en Windows® zijn in de VS  
geregistreerde handelsmerken van Microsoft  
Corp.

# Inhoud

## 1 Overzicht

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Wat is een geïntegreerde webserver? .....                              | 1 |
| Functies .....                                                         | 2 |
| Aanvullende kenmerken met een apparaat<br>voor permanente opslag. .... | 2 |
| HP Web Jetadmin en de HP geïntegreerde webserver .....                 | 2 |
| Systeemvereisten .....                                                 | 3 |
| De HP geïntegreerde webserver openen .....                             | 3 |
| Aanmelden en afmelden .....                                            | 4 |
| Bladeren door de HP geïntegreerde webserver .....                      | 5 |

## 2 Productstatus bekijken op de schermen van het tabblad Informatie

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Status apparaat .....                                   | 8  |
| Configuratiepagina. ....                                | 10 |
| Status benodigdheden. ....                              | 12 |
| Logbestand .....                                        | 13 |
| Gebruikspagina .....                                    | 14 |
| Apparaatgegevens. ....                                  | 15 |
| Bedieningspaneel .....                                  | 16 |
| Afdrukken .....                                         | 17 |
| Een bestand afdrukken vanuit het scherm Afdrukken ..... | 18 |

## 3 Het apparaat configureren vanaf het scherm Instellingen

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Apparaat configureren .....                                   | 20 |
| De menu's op het scherm Apparaat configureren gebruiken. .... | 21 |
| E-mailserver. ....                                            | 22 |
| Uitgaande e-mail configureren. ....                           | 23 |
| Inkomende e-mail configureren .....                           | 23 |
| Waarschuwingen .....                                          | 23 |
| Het scherm Waarschuwingen met een apparaat gebruiken .....    | 25 |
| E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden .....            | 29 |
| AutoSend .....                                                | 31 |
| Beveiliging .....                                             | 33 |
| Overige koppelingen bewerken .....                            | 34 |
| Een koppeling toevoegen. ....                                 | 35 |
| Een koppeling verwijderen. ....                               | 35 |
| Apparaatgegevens. ....                                        | 36 |
| Taal .....                                                    | 37 |
| Datum & tijd .....                                            | 38 |
| Wektijd .....                                                 | 39 |

## 4 Netwerkfuncties beheren vanaf het scherm Netwerk

|                 |    |
|-----------------|----|
| Overzicht ..... | 41 |
|-----------------|----|

## 5 De Overige koppelingen als hulpbron gebruiken

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| hp instant support . . . . .                                      | 44 |
| Hoe werkt hp instant support? . . . . .                           | 44 |
| De informatie die u van hp instant support kunt krijgen . . . . . | 44 |
| Benodigdheden bestellen. . . . .                                  | 44 |
| Productondersteuning . . . . .                                    | 45 |
| Demo . . . . .                                                    | 45 |
| Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract . . . . .            | 46 |

## Register

# 1 Overzicht

## Wat is een geïntegreerde webserver?

Een webserver biedt een omgeving waarin webprogramma's kunnen worden uitgevoerd op dezelfde manier als een besturingssysteem, zoals Microsoft® Windows®, een omgeving biedt waarbinnen programma's op uw computer kunnen worden uitgevoerd. Een webbrowser, zoals Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla of Firefox, kan de gegevens van een webserver weergeven.

Een geïntegreerde webserver (EWS) bevindt zich op een hardwareapparaat (zoals een printer) of in de firmware en is geen software die van een netwerkserver is gedownload.

Het voordeel van een geïntegreerde webserver is dat deze beschikt over een productinterface die iedereen met een op een netwerk aangesloten computer en een standaardwebbrowser kan openen en gebruiken. Er hoeft hiervoor geen software te worden geïnstalleerd of geconfigureerd.

Met de geïntegreerde webserver van HP kunt u informatie over de productstatus bekijken, instellingen wijzigen en het product op uw computer beheren.

---

### Opmerking

In deze handleiding worden de woorden “product” en “apparaat” afwisselend gebruikt. Wanneer producten of apparaten in deze handleiding worden besproken, heeft de informatie betrekking op HP LaserJet printers, tenzij anders wordt aangegeven. Zie de documentatie die bij uw product is geleverd voor specifieke informatie betreffende de functies die op uw printer worden ondersteund.

---

## Functies

U kunt de HP geïntegreerde webserver gebruiken om de product- en netwerkstatus te bekijken en om de afdrukfuncties van uw computer te beheren, in plaats van het bedieningspaneel van het product te gebruiken. De HP geïntegreerde webserver biedt u de volgende mogelijkheden:

- Berichten op het bedieningspaneel en informatie over de productstatus bekijken.
- De resterende levensduur voor alle benodigdheden bepalen en specifieke bestelinformatie voor benodigdheden configureren.
- Toegang krijgen tot de pagina voor technische ondersteuning van uw product.
- Toegang krijgen tot specifieke ondersteuning voor recente productgebeurtenissen.
- Koppelingen naar andere websites toevoegen of aanpassen.
- Productconfiguratie bekijken en wijzigen, zoals ladeconfiguraties.
- De netwerkconfiguratie bekijken en wijzigen.
- Informatiepagina's bekijken en afdrukken, zoals de Configuratiepagina.
- Waarschuwingen over productgebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer het product bijna geen toner meer heeft, ontvangen via e-mail.
- De taal selecteren waarin de schermen van de geïntegreerde webserver van HP worden weergegeven.
- Naar een HP-product afdrukken zonder de printerdriver van het apparaat te installeren.
- Energie besparen door de sluimervertraging in te stellen zodat het apparaat naar de sluimermodus schakelt wanneer het een tijd niet wordt gebruikt.
- Voor elke dag wektijden instellen zodat het apparaat klaar is met initialiseren en kalibreren wanneer u het wilt gebruiken.
- Informatie over de configuratie van het apparaat en het gebruik van de benodigdheden regelmatig naar uw serviceprovider verzenden.

## Aanvullende kenmerken met een apparaat voor permanente opslag

Als u een voorziening voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt geïnstalleerd in uw product, kunt u aanvullende gegevens bekijken, instellen en bewaren.

- **Waarschuwingen.** Maximaal 4 verschillende bestemmingslijsten instellen met maximaal 20 ontvangers per lijst. (Zonder een apparaat voor permanente opslagapparaat kunt u naar slechts vier e-mailbestemmingen waarschuwingen verzenden).
- **Overige koppelingen.** U kunt maximaal vijf extra koppelingen naar de websites van uw keuze toevoegen. (Zonder de extra opslagruimte kunt u slechts één extra koppeling toevoegen.)

Afhankelijk van het model van het product is het mogelijk dat in het product een harde schijf is geïnstalleerd. Als uw product geen geïnstalleerde harde schijf heeft, kunt u er een bestellen. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding bij uw product of ga naar:

<http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

## HP Web Jetadmin en de HP geïntegreerde webserver

De Web Jetadmin van HP is een op het web gebaseerd hulpprogramma voor de systeembeheer dat u met een webbrowser kunt gebruiken. Samen komen de HP geïntegreerde webserver en HP Web Jetadmin tegemoet aan al uw behoeften op het gebied van productbeheer. U kunt de software gebruiken om netwerkproducten effectief te installeren en beheren. Netwerkbeheerders kunnen de netwerkapparatuur op bijna elke afstand beheren.



De HP geïntegreerde webserver biedt een eenvoudige, gemakkelijk te gebruiken oplossing voor één-op-één-productbeheer in omgevingen met een beperkt aantal producten. Echter, in omgevingen met meerdere producten wilt u wellicht de HP Web Jetadmin gebruiken voor het beheer van productgroepen. Met HP Web Jetadmin kunt u meerdere apparaten tegelijk detecteren, beheren en configureren.

HP Web Jetadmin is te downloaden vanaf de HP online ondersteuningspagina (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

## Systeemvereisten

Om de HP geïntegreerde webserver (EWS) te kunnen gebruiken, hebt u de volgende onderdelen nodig:

- Een van de webbrowsers in deze lijst (maar niet beperkt tot deze lijst) moet op uw computer zijn geïnstalleerd:
- Een ondersteunde webbrowser. EWS-ondersteunde webbrowsers omvatten onder andere het volgende:
  - Konqueror 3.0 of later
  - Microsoft Internet Explorer 6.0 of later
  - Mozilla 1.0 (en Mozilla-derivaten)
  - Firefox 1.0 of later
  - Netscape Navigator 6.2 of later
  - Opera 7.0 of later
  - Safari 1.0 of later
- Een TCP/IP-netwerkaansluiting (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
- Een HP Jetdirect printserver (geïntegreerde of verbeterde invoer/uitvoer [EIO]) geïnstalleerd in het product.

## De HP geïntegreerde webserver openen

Volg de onderstaande procedure om de HP geïntegreerde webserver te openen.

### Opmerking

U kunt de schermen van de geïntegreerde webserver niet bekijken buiten een firewall om.

- 1 Open uw ondersteunde webbrowser.
- 2 In het veld **Adres of Ga naar** voert u het IP-adres in dat aan het product is toegewezen (bijvoorbeeld <http://192.168.1.1>), of de hostnaam (bijvoorbeeld [npi\[XXXXXX\]](http://npi[XXXXXX])) of een geconfigureerde hostnaam zoals [http://www.\[uw\\_server\].com](http://www.[uw_server].com)).

Als u het IP-adres van het product niet weet, kunt u dit vinden op de Configuratiepagina. Voor informatie over het afdrukken van de Configuratiepagina vanaf het bedieningspaneel kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die bij uw product is geleverd.

## Aanmelden en afmelden

De HP geïntegreerde webserver (EWS) heeft schermen die kunnen worden gebruikt om productinformatie te bekijken en om de configuratieopties te wijzigen. Welke schermen en instellingen verschijnen, is afhankelijk van de manier waarop u toegang hebt tot de EWS: als een algemene gebruiker, een IT-beheerder of een serviceprovider. Deze wachtwoorden kunnen door een IT-beheerder of een serviceprovider worden aangepast.

Als gebruikers zich zonder wachtwoord aanmelden op de HP geïntegreerde webserver terwijl deze met een wachtwoord is beveiligd, is alleen het tabblad **Informatie** beschikbaar. Als geen wachtwoord is ingesteld (standaardinstelling), zijn alle tabbladen zichtbaar.

Als een wachtwoord is ingesteld, moet u zich als IT-beheerder of serviceprovider aanmelden om toegang te krijgen tot de beveiligde tabbladen van de HP geïntegreerde webserver (**Instellingen** en **Netwerk**).

### Opmerking

Zie “Beveiliging” op pagina 33 voor informatie over het wijzigen van wachtwoorden in de rol van IT-beheerder. Raadpleeg de servicehandleiding van het product als u serviceprovider bent.

### Als beheerder aanmelden

Volg de onderstaande procedure om als een beheerder in de HP EWS aan te melden.

- 1 Klik op de koppeling **Aanmelden** in de rechterbovenhoek van het scherm nadat u de EWS hebt geopend.

Het dialoogvenster **Netwerkwachtwoord invoeren** verschijnt, zoals is weergegeven in de volgende illustratie. Het uiterlijk van het aanmeldingsvenster is afhankelijk van uw besturingssysteem en browser.



- 2 Voer admin als gebruikersnaam in, voer uw wachtwoord in en klik vervolgens op **OK**.

### Als beheerder afmelden

Volg de onderstaande procedure om af te melden.

- 1 Klik op de koppeling **Afmelden**.
- 2 Sluit de browser om het afmelden te voltooien.

### VOORZICHTIG

Wanneer u de browser niet afsluit, blijft de verbinding met de EWS in stand en dit kan beveiligingsrisico's tot gevolg hebben.


# Bladeren door de HP geïntegreerde webserver

U kunt door de schermen van de HP geïntegreerde webserver bladeren door op een van de tabbladen te klikken (zoals **Informatie** of **Instellingen**). Klik vervolgens op een van de menu's op de navigatiebalk die u aan de linkerzijde van het scherm kunt vinden.

In de volgende illustratie en tabel wordt informatie over de EWS-vensters gegeven.

Opmerking

Het uiterlijk van de EWS-vensters kan verschillen van de illustraties in deze gebruikershandleiding. Dit is afhankelijk van de kenmerken van het product en de instellingen die door uw IT-beheerder zijn aangebracht.

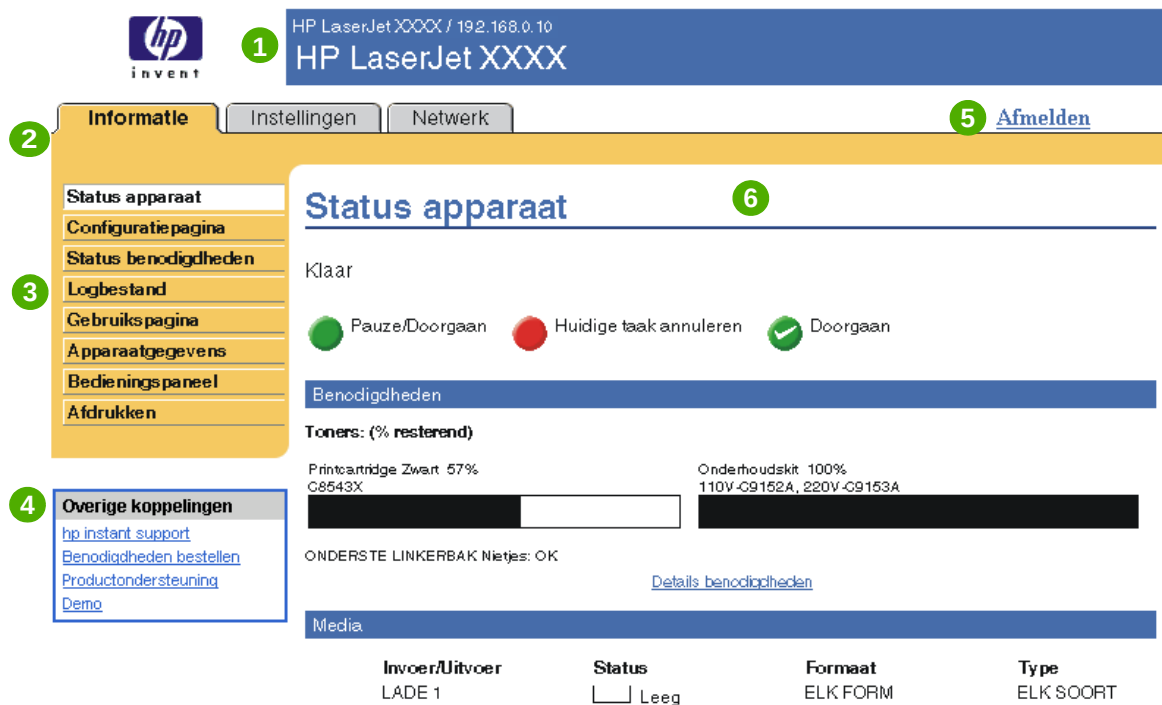

| Onderdeel | Kenmerk EWS-venster     | Omschrijving                                 |                                                                                                                          | Meer informatie                                                                     |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Productnaam en IP-adres | Hier vindt u de productnaam en het IP-adres. |                                                                                                                          |                                                                                     |
| 2         | Tabbladen               | Tabblad Informatie                           | Hierop kunt u informatie over het product bekijken. U kunt het product niet configureren met de schermen op dit tabblad. | Zie "Productstatus bekijken op de schermen van het tabblad Informatie" op pagina 7. |
|           |                         | Tabblad Instellingen                         | Gebruik de functies op dit tabblad om het product te configureren.                                                       | Zie "Het apparaat configureren vanaf het scherm Instellingen" op pagina 19.         |
|           |                         | Tabblad Netwerk                              | Hierop kunt u de netwerkstatus bekijken en de netwerkkaart van het product configureren.                                 | Zie "Netwerkfuncties beheren vanaf het scherm Netwerk" op pagina 41.                |
| 3         | Menu's                  | Verschilt per tabblad                        | Klik op een tabblad om de menu's weer te geven.                                                                          |                                                                                     |

| Onderdeel | Kenmerk EWS-venster | Omschrijving                    |                                                                                                                                                                                  | Meer informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | Overige koppelingen | hp instant support              | Hiermee gaat u naar een set bronnen op het web waarmee u specifieke problemen kunt oplossen en waar u kunt bekijken welke extra services er voor uw HP-product beschikbaar zijn. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie “De Overige koppelingen als hulpbron gebruiken” op pagina 43.</li> <li>• Zie “hp instant support” op pagina 44.</li> <li>• Zie “Productondersteuning” op pagina 45.</li> <li>• Zie “Demo” op pagina 45.</li> <li>• Zie “Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract” op pagina 46.</li> </ul> |
|           |                     | Benodigdheden bestellen         | Gebruik internet om originele HP-benodigdheden voor uw HP-product te bestellen.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                     | Productondersteuning            | Gebruik de specifieke informatie van uw product op de HP-website om een probleem op te lossen.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                     | Demo                            | Stapsgewijze instructies krijgen voor het uitvoeren van bepaalde taken op uw HP-product.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5         | Afmelden/aanmelden  | Afhankelijk van soort gebruiker | Aanmelding als IT-beheerder of serviceprovider.                                                                                                                                  | Zie “Aanmelden en afmelden” op pagina 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6         | Schermb             | Verschilt per menu              | Klik op een menu om een scherm weer te geven.                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie “Productstatus bekijken op de schermen van het tabblad Informatie” op pagina 7.</li> <li>• Zie “Het apparaat configureren vanaf het scherm Instellingen” op pagina 19.</li> <li>• Zie “Netwerkfuncties beheren vanaf het scherm Netwerk” op pagina 41.</li> </ul>                              |

## 2 Productstatus bekijken op de schermen van het tabblad Informatie

De informatieschermen zijn alleen voor informatieve doeleinden bestemd. U kunt het apparaat niet vanaf deze schermen configureren. Als u het apparaat wilt configureren via EWS, gaat u naar “[Het apparaat configureren vanaf het scherm Instellingen](#)” op pagina 19.

Hieronder volgen de informatieschermen:

- Status apparaat (pagina 8)
- Configuratiepagina (pagina 10)
- Status benodigdheden (pagina 12)
- Logbestand (pagina 13)
- Gebruikspagina (pagina 14)
- Apparaatgegevens (pagina 15)
- Bedieningspaneel (pagina 16)
- Afdrukken (pagina 17)

---

### Opmerking

Sommige apparaten ondersteunen niet alle bovengenoemde schermen.

# Status apparaat

Gebruik het scherm Status apparaat om de huidige status van het product te bekijken. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

1

Informatie

Instellingen

Netwerk

[Afmelden](#)

Status apparaat

Configuratiepagina

Status benodigdheden

Logbestand

Gebruikspagina

Apparaatgegevens

Bedieningspaneel

Afdrukken

Overige koppelingen

[hp instant support](#)

[Benodigdheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

[Demo](#)

2

Klaar

3

Pauze/Doorgaan

 Huidige taak annuleren

Doorgaan

4

Benodigdheden

Toners: (% resterend)

Printcartridge Zwart 57%  
C8543X

Onderhoudskit 100%  
110V-G9152A, 220V-G9153A

ONDERSTE LINKERBAK Nietjes: OK

5 [Details benodigdheden](#)

6

Media

| Invoer/Uitvoer     | Status                | Formaat            | Type      |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| LADE 1             | <div></div> Leeg      | ELK FORM           | ELK SOORT |
| LADE 2             | <div></div> 40 - 100% | LETTER GEDRAAID    | GEWOON    |
| LADE 3             | <div></div> 10 - 20%  | LEGAL              | GEWOON    |
| LADE 4             | <div></div> 20 - 40%  | A4 GEDRAAID (A4-R) | GEWOON    |
| STD BOV. UIT.BAK   | <div></div> OK        | N.v.t.             | N.v.t.    |
| BOVENSTE LINKERBAK | <div></div> OK        | N.v.t.             | N.v.t.    |
| ONDERSTE LINKERBAK | <div></div> OK        | N.v.t.             | N.v.t.    |

7 [Instellingen wijzigen](#)

8

Capaciteiten

Printerserienummer: XXXXXXXXXX

Datumcode firmware: 20040506 20040506

Duplex: UIT

Mopier: AAN

1: LADE 1, 100 vellen

2: LADE 2, 500 vellen

3: LADE 3, 500 vellen

| Onderdeel | Gebied op het scherm    | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                           |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | EWS-tabbladen en menu's | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.                       |
| 2         | Status                  | Geeft de productstatus weer (dezelfde informatie verschijnt ook op het display van het bedieningspaneel). |

8 Productstatus bekijken op de schermen van het tabblad Informatie

NLWW

| Onderdeel | Gebied op het scherm            | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | Knoppen op het bedieningspaneel | Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel zoals u ze zou gebruiken op het product. Ga naar het scherm Beveiliging op het tabblad <b>Instellingen</b> om te selecteren welke knoppen op het bedieningspaneel op dit scherm verschijnen. |
| 4         | Benodigdheden                   | Geeft het percentage van de resterende levensduur weer voor elk onderdeel.                                                                                                                                                              |
| 5         | Details benodigdheden           | Hiermee wordt het scherm Status benodigdheden geopend waar u de informatie kunt bekijken over de benodigdheden van het apparaat.                                                                                                        |
| 6         | Media                           | Geeft de status- en configuratiegegevens voor de invoerladen en uitvoerbakken weer.                                                                                                                                                     |
| 7         | Instellingen wijzigen           | Opent het scherm Overige instellingen waar u de instellingen voor de papiersoort kunt wijzigen.                                                                                                                                         |
| 8         | Capaciteiten                    | Geeft de onderdelen weer die in het product zijn geïnstalleerd.                                                                                                                                                                         |

# Configuratiepagina

Gebruik het scherm Configuratiepagina om de huidige productinstellingen te bekijken, printerproblemen op te lossen en de installatie van optionele accessoires, zoals de DIMM's (dual inline memory modules) of apparatuur voor papierverwerking te controleren. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX

1

Informatie

Instellingen

Netwerk

Status apparaat

Configuratiepagina

Status benodigdheden

Logbestand

Gebruikspagina

Apparaatgegevens

Bedieningspaneel

Afdrukken

Overige koppelingen

[hp instant support](#)

[Benodigdheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

[Demo](#)

2

Configuratiepagina

Printerinformatie

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Productnaam:                      | HP LaserJet XXXX  |
| Naam printer:                     | HP LaserJet XXXX  |
| DC-controller:                    | 4                 |
| Modelnummer:                      | CXXXXA            |
| Serienummer printer:              | XXXXXXXXXX        |
| Formatter-nummer:                 | S46XXXXXXXX       |
| Datumcode firmware:               | 20040506 20040506 |
| Service ID:                       | 00000             |
| PS Wacht time-out:                | 300 seconden      |
| Aantal pagina's                   | 550               |
| Preventieve onderhoudsinterval:   | 350000            |
| Pagina's sinds laatste onderhoud: | 1080              |

3

Geïnstall. personality's en opties

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| PCL                          | (20010402)            |
| PCLXL                        | (20010402)            |
| POSTSCRIPT                   | (20010402)            |
| PDF                          | (20021216)            |
| XHTML                        | (700)                 |
| MIME                         | (700)                 |
| DIMM-sleuf 1:                | 256 MB DDR            |
| DIMM-sleuf 2:                | Leeg                  |
| Card Slot 1:                 | 64 MB FWW FLASH: 2 MB |
| Kaartsleuf 2:                | Leeg                  |
| Kaartsleuf 3:                | Leeg                  |
| EIO 1:                       | HP J6054B             |
| EIO 2:                       | Leeg                  |
| EIO 3:                       | Leeg                  |
| Geïntegreerde Jetdirect      | HP JetDirect J7949E   |
| DISK opslagcapaciteit:       | 19077 Mbytes          |
| KAARTSLEUF opslagcapaciteit: | 2 Mbytes              |

4

Geheugen

|             |        |
|-------------|--------|
| Totale RAM: | 256 MB |
| DWS:        | 102.0  |

Automatisch opslaan van bronnen ingeschakeld

5

Beveiliging

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Vergrend. bedieningspaneel:  | GEEN                              |
| Wachtwoord bedieningspaneel: | UITGESCHAKELD                     |
| Type apparaat: DISK          | Schrijfbeveiliging: UITGESCHAKELD |
| Type apparaat: KAARTSLEUF    | Schrijfbeveiliging: UITGESCHAKELD |
| Toegang tot bestandssysteem: |                                   |
| PJL:                         | INGESCH.                          |
| PML:                         | INGESCH.                          |
| NFS:                         | INGESCH.                          |
| PostScript:                  | INGESCH.                          |

6

Papierladen en -opties

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Standaard papierformaat: | LETTER          |
| Form. lade 1:            | ELK FORM        |
| La 1 type:               | ELK SOORT       |
| Form. lade 2:            | LETTER GEDRAAID |
| Form. lade 3:            | LEGAL           |
| Duplex-eenheid           |                 |

**Opmerking:** Zie de tabel op de volgende pagina voor omschrijvingen van de onderdelen in deze afbeelding.

10 Productstatus bekijken op de schermen van het tabblad Informatie

NLWW



| Onderdeel | Gebied op het scherm                   | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | EWS-tabbladen en menu's                | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.                                                                                                                                                                                       |
| 2         | Printerinformatie                      | Geeft het serienummer, versienummers en overige informatie voor het product weer.                                                                                                                                                                                         |
| 3         | Geïnstalleerde personality's en opties | Geeft een overzicht van alle printertalen die geïnstalleerd zijn (zoals PCL (printer command language) en PS (PostScript®) en geeft de opties weer die geïnstalleerd zijn in alle DIMM- en EIO-sleuven.                                                                   |
| 4         | Geheugen                               | Geeft informatie over het geheugen, PCL DWS (Driver Work Space) en bronopslag informatie.                                                                                                                                                                                 |
| 5         | Beveiliging                            | Geeft de status van de beveiliging van het bedieningspaneel weer en de opties voor schrijfbeveiliging van de schijf.                                                                                                                                                      |
| 6         | Papierladen en -opties                 | Geeft het formaat en soort afdruk materiaal weer dat voor elke lade in het product is gespecificeerd. Als een duplexeenheid of een andere accessoire voor papierverwerking is geïnstalleerd op het product, wordt de informatie over deze apparaten hier ook weergegeven. |

# Status benodigdheden

Het scherm Status benodigdheden geeft gedetailleerde informatie over de benodigdheden weer en toont onderdeelnummers voor de originele HP benodigdheden. (Wanneer u nieuwe producten bestelt, is het handig het onderdeelnummer bij de hand te hebben.) In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX

**Informatie** | Instellingen | Netwerk | [Afmelden](#)

**1** **Status benodigdheden**

**2** **Overige koppelingen**  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)  
[Demo](#)

**3** **Printcartridge Zwart**  
Bestel HP-onderd.: C8543X 57%

**4** **Onderhoudskit**  
Bestel HP-onderd.: 110V-C9152A, 220V-C9153A 100%

**5** **Nietjes**  
OK

**Bestelinformatie:**  
Hewlett-Packard-verbruiksartikelen kunnen op het Internet worden besteld of telefonisch bij een erkende dealer. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw printer voor het telefoonnummer).

Geschat aantal resterende pagina's: 4842  
(Gebaseerd op paginadekking voor dit artikel van 17,7%)  
Toner bijna op bereikt: NEE  
Toner op bereikt: NEE  
Serienummer: 16474  
Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 3653  
Aantal pagina's volgens papierformaat:  
A3/Ledger: 0  
Legal: 87  
A4/Letter: 3566  
A5/B5/Executive: 0  
Envelop: 0  
Aangepast/Overige: 0  
Aantal verwerkte taken: 2220  
Eerste installatiedatum: 20040628  
Datum laatste gebruik: 20040507

**Recycling informatie:**  
Retourneer uw verbruikte originele HP-benodigdheden aan Hewlett-Packard. Voor meer informatie zie:  
<http://www.hp.com/go/recycle>

| Onderdeel | Gebied op het scherm              | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | EWS-tabbladen en menu's           | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.                                                                                                              |
| 2         | Koppeling Benodigdheden bestellen | Gebruik deze functie om verbinding te maken met een website waarmee u online benodigdheden bij een dealer naar keuze kunt bestellen.                                                             |
| 3         | Zwarte printcartridge             | Geeft het onderdeelnummer voor de zwarte cartridge weer, geeft aan of de status Toner bijna op is bereikt en geeft het aantal afgedrukte pagina's aan sinds de status Toner bijna op is bereikt. |
| 4         | Onderhoudskit                     | Geeft het percentage van de onderhoudskit weer dat is gebruikt en de HP-onderdeelnummers.                                                                                                        |
| 5         | Nietmachine                       | Geeft de status van de nietmachine weer (OK of OP). De status van de nietjes verschijnt alleen als er een afwerkeenheid is geïnstalleerd.                                                        |

# Logbestand

Op de pagina Logbestand staan de meest recente apparaatgebeurtenissen, waaronder papierstoringen, verwerkingsfouten en andere printerfouten. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX

**1** Informatie | Instellingen | Netwerk [Afmelden](#)

**2** Status apparaat  
Configuratiepagina  
Status benodigdheden  
**Logbestand**  
Gebruikspagina  
Apparaatgegevens  
Bedieningspaneel  
Afdrukken

**3** Overige koppelingen  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)  
[Demo](#)

## Logbestand

Huidig aantal pagina's: 550  
Serienummer: XXXXXXXXXX  
Aantal items in gebruik: 8  
Maximum aantal items: 50

| <b>2</b> Aantal | <b>3</b> Aantal pagina's | <b>4</b> Gebeurtenis | <b>5</b> Omschrijving of personality        |
|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 8               | 554                      | 61.00.01             | Fout bij het lezen van kleurtabel op schijf |
| 7               | 554                      | 65.12.00             | APPARATUURSTORING VAN UITVOERENHEID         |
| 6               | 552                      | 65.12.00             | APPARATUURSTORING VAN UITVOERENHEID         |
| 5               | 481                      | 65.12.00             | APPARATUURSTORING VAN UITVOERENHEID         |
| 4               | 412                      | 65.12.00             | APPARATUURSTORING VAN UITVOERENHEID         |
| 3               | 344                      | 65.12.00             | APPARATUURSTORING VAN UITVOERENHEID         |
| 2               | 344                      | 13.12.21             | PAPIERSTORING IN EXTERNE UITVOERENHEID      |
| 1               | 272                      | 65.12.00             | APPARATUURSTORING VAN UITVOERENHEID         |

| Onderdeel | Gebied op het scherm           | Informatie over mogelijkheden van het gebied                                                                 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | EWS-tabbladen en menu's        | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op <a href="#">pagina 5</a> voor meer informatie.          |
| <b>2</b>  | Aantal                         | Geeft de volgorde aan waarin de fouten zijn opgetreden. De laatst voorgekomen fout heeft het hoogste nummer. |
| <b>3</b>  | Aantal pagina's                | Geeft het aantal pagina's weer dat was afgedrukt op het product op het moment dat de fout optrad.            |
| <b>4</b>  | Gebeurtenis                    | Geeft de interne gebeurteniscode aan voor elke gebeurtenis.                                                  |
| <b>5</b>  | Omschrijving of personality    | Geeft een korte omschrijving van enkele gebeurtenissen.                                                      |
| <b>6</b>  | Koppeling Productondersteuning | Biedt toegang tot de ondersteuningswebsite van HP voor productspecifieke probleemoplossingen.                |
| <b>7</b>  | Koppeling Demo                 | Biedt stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van bepaalde taken op uw HP-product.                       |

# Gebruikspagina

Het gebruiksscherm geeft het aantal pagina's weer voor elk soort afdruk materiaal dat door het apparaat is verwerkt alsmede het aantal dubbelzijdige pagina's. Het totale aantal wordt berekend door de som van het aantal afgedrukte pagina's te vermenigvuldigen met het aantal eenheden.

De informatie op dit scherm kan worden gebruikt om vast te stellen hoeveel toner of papier in voorraad moet blijven. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
**HP LaserJet XXXX**

[Afmelden](#)

**1** Informatie

Status apparaat

Configuratie pagina

Status benodigdheden

Logbestand

**Gebruikspagina**

Apparaatgegevens

Bedieningspaneel

Afdrukken

## Gebruikspagina

**2** Gebruiksstatistieken (equivalent)

| PRINTER<br>Paginaformaat         | ENKELZIJDIG |          | DUBBELZIJDIG |          | Totaal       | DUBBELZIJDIG<br>1 AFBEELDING<br>Aantal |
|----------------------------------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------------------------------|
|                                  | Aantal      | Eenheden | Aantal       | Eenheden |              |                                        |
| LETTER                           | 0           | 1,0      | 0            | 2,0      | 0,0          | 0                                      |
| LEGAL                            | 0           | 1,3      | 0            | 2,6      | 0,0          | 0                                      |
| A4                               | 0           | 1,0      | 0            | 2,0      | 0,0          | 0                                      |
| EXECUTIVE                        | 0           | 0,8      | 0            | 1,6      | 0,0          | 0                                      |
| 11X17                            | 0           | 2,0      | 0            | 4,0      | 0,0          | 0                                      |
| A3                               | 0           | 2,0      | 0            | 4,0      | 0,0          | 0                                      |
| ENVELOP #10                      | 0           | 0,4      | **           | **       | 0,0          | **                                     |
| MONARCH-<br>ENVELOP              | 0           | 0,3      | **           | **       | 0,0          | **                                     |
| C5-ENVELOP                       | 0           | 0,6      | **           | **       | 0,0          | **                                     |
| DL-ENVELOP                       | 0           | 0,4      | **           | **       | 0,0          | **                                     |
| B4(JIS)                          | 0           | 1,5      | 0            | 3,0      | 0,0          | 0                                      |
| B5(JIS)                          | 0           | 0,7      | 0            | 1,4      | 0,0          | 0                                      |
| B5-ENVELOP                       | 0           | 0,7      | **           | **       | 0,0          | **                                     |
| AANGEPAST                        | 0           | 1,0      | 0            | 2,0      | 0,0          | 0                                      |
| DBRIEFKAART(JIS)                 | 0           | 1,0      | **           | **       | 0,0          | **                                     |
| A5                               | 0           | 0,5      | 0            | 1,0      | 0,0          | 0                                      |
| 8K                               | 0           | 1,7      | 0            | 3,4      | 0,0          | 0                                      |
| 16K                              | 0           | 0,8      | 0            | 1,6      | 0,0          | 0                                      |
| EXECUTIVE(JIS)                   | 0           | 1,1      | 0            | 2,2      | 0,0          | 0                                      |
| LETTER<br>GEDRAAID               | 550         | 1,0      | 0            | 2,0      | 550,0        | 0                                      |
| A4 GEDRAAID (A4-<br>R)           | 0           | 1,0      | 0            | 2,0      | 0,0          | 0                                      |
| 8.5X13                           | 0           | 1,1      | 0            | 2,2      | 0,0          | 0                                      |
| STATEMENT                        | 0           | 0,5      | **           | **       | 0,0          | **                                     |
| 12X18                            | 0           | 2,3      | 0            | 4,6      | 0,0          | 0                                      |
| RA3                              | 0           | 2,1      | 0            | 4,2      | 0,0          | 0                                      |
| <b>TOTAAL<br/>PRINTERGEBRUIK</b> |             |          |              |          | <b>550,0</b> |                                        |

**4** Gebruik afdrukmodus & papierbaan (feitelijk)

**GEBRUIK AFDRIKMODI**

| Afdrukmodus   | Totaal     |
|---------------|------------|
| NORMAAL       | 550        |
| HOOG1         | 0          |
| LAAG          | 0          |
| HOOG2         | 0          |
| SPECIAAL      | 0          |
| <b>Totaal</b> | <b>550</b> |

**GEBRUIK PAPIERBAAN**

| Bron          | Telling    | Bestemming      | Telling    |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| Envelopinvoer | 0          | Afdrukz. omhoog | 0          |
| Handm. invoer | 0          | Afdrukz. omlaag | 3          |
| LADE 1        | 0          | Externe bak     | 547        |
| LADE 2        | 550        | Overige         | 0          |
| LADE 3        | 0          | <b>Totaal</b>   | <b>550</b> |
| Externe lade  | 0          |                 |            |
| Overige       | 0          |                 |            |
| <b>Totaal</b> | <b>550</b> |                 |            |

**5** Historische paginadekking

Dekking 81,055%

**Opmerking:** Zie de tabel op de volgende pagina voor omschrijvingen van de onderdelen in deze afbeelding.

| Onderdeel | Gebied op het scherm                        | Informatie over mogelijkheden van het gebied                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | EWS-tabbladen en menu's                     | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.                                                                                                                                                                            |
| 2         | Gebruiksstatistieken (equivalent)           | Geeft de soorten pagina's aan die zijn afgedrukt, het aantal enkelzijdige pagina's dat is afgedrukt, het aantal dubbelzijdige pagina's dat is afgedrukt en het totale aantal pagina's dat is afgedrukt.                                                        |
| 3         | Eenheden                                    | Een eenheid staat gelijk aan een standaardpagina van A4-formaat (Letter-formaat). Alle overige paginaformaten worden vergeleken met dit standaardformaat. Een pagina van A4-formaat (Letter-formaat) die dubbelzijdig wordt afgedrukt, telt als twee eenheden. |
| 4         | Gebruik afdrukmodi & papierbaan (feitelijk) | Geeft de verschillende afdrukmodi weer die zijn gebruikt voor afdruktaken in kleur en monochroom (zwart-wit).                                                                                                                                                  |
| 5         | Historische paginadekking                   | Geeft de hoeveelheid gebruikte toner op een afgedrukte pagina aan.                                                                                                                                                                                             |

## Apparaatgegevens

Op het scherm Apparaatgegevens worden de productnaam, het activanummer, de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon, de locatie en het IP-adres van het product, de productnaam, het modelnummer en het serienummer van het apparaat vermeld.

De productnaam, het activanummer, de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon en de locatie van het product kunnen worden geconfigureerd op het scherm Apparaatgegevens die u op het tabblad **Instellingen** kunt vinden.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
**HP LaserJet XXXX**

Informatie
 Instellingen
 Netwerk
 [Afmelden](#)

Status apparaat
 Configuratiepagina
 Status benodigdheden
 Logbestand
 Gebruikspagina
 **Apparaatgegevens**
 Bedieningspaneel
 Afdrukken

**Apparaatgegevens**

Naam printer: HP LaserJet XXXX  
 Printerlocatie  
 Activanummer:  
 Naam bedrijf:  
 Contactpersoon:  
 IP adres: 192.168.0.10  
 Productnaam: HP LaserJet XXXX  
 Printermodel: CXXXXA  
 Serienummer printer: XXXXXXXXXX

**Overige koppelingen**  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)  
[Demo](#)

# Bedieningspaneel

Voor producten met een bedieningspaneel, geeft het scherm Bedieningspaneel het display van het bedieningspaneel weer zoals u dit ziet als u voor het product staat. Deze weergave geeft de productstatus weer die u kan helpen bij het oplossen van problemen met het product.

## Opmerking

Het uiterlijk van het scherm is afhankelijk van uw product.



# Afdrukken

U kunt dit scherm gebruiken om één bestand per keer af te drukken vanaf een apparaat dat de HP geïntegreerde webserver ondersteunt. Deze functie is met name handig als u een mobiele gebruiker bent, omdat u dan geen printerdriver van het product hoeft te installeren om af te drukken. U kunt dus altijd en overal afdrukken.

U kunt bestanden afdrukken die afdruk gereed zijn, zoals documenten die zijn gegenereerd met behulp van de driveroptie “afdrukken als bestand”. Bestanden die gereed voor afdrukken zijn, hebben normaalgesproken bestandsnaamextensies zoals .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) en .TXT (text).

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Opmerking

Het scherm Afdrukken (en het menu **Afdrukken** aan de linkerzijde) is alleen beschikbaar als dit is geconfigureerd om op het tabblad **Beveiliging** te verschijnen. Zie “Beveiliging” op pagina 33 voor meer informatie.



| Onderdeel | Gebied op het scherm    | Informatie over mogelijkheden van het gebied                                                                                       |
|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | EWS-tabbladen en menu's | Zie “Bladeren door de HP geïntegreerde webserver” op pagina 5 voor meer informatie.                                                |
| 2         | Status apparaat         | Geeft de productstatus weer (dezelfde informatie als op het scherm Status apparaat en als in het display op het bedieningspaneel). |
| 3         | Optie 1                 | Drukt een bestand af dat zich op uw laptop, computer of op een bestandsserver van het netwerk bevindt.                             |
| 4         | Optie 2                 | Drukt een bestand af dat u vanaf het intranet kunt openen.                                                                         |

## Een bestand afdrukken vanuit het scherm Afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een bestand af te drukken vanuit het scherm Afdrukken.

- 1 Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken met behulp van een van de volgende opties:
  - Klik op de knop onder **Optie 1** om naar het bestand te bladeren dat u wilt afdrukken.
  - of-
  - Typ het adres (beginnend met "http://") in het veld **Adres** (onder **Optie 2**) om een bestand af te drukken dat op het intranet staat.
- 2 Klik op **Toepassen**.



# 3 Het apparaat configureren vanaf het scherm Instellingen

Gebruik de schermen op het tabblad **Instellingen** om het apparaat vanaf uw computer te configureren. Hieronder volgen de schermen onder Instellingen:

- Apparaat configureren (pagina 20)
- E-mailserver (pagina 22)
- Waarschuwingen (pagina 23)
- AutoSend (pagina 31)
- Beveiliging (pagina 33)
- Overige koppelingen bewerken (pagina 34)
- Apparaatgegevens (pagina 36)
- Taal (pagina 37)
- Datum & tijd (pagina 38)
- Wektijd (pagina 39)

---

## Opmerking

Sommige apparaten ondersteunen niet alle bovengenoemde schermen.

# Apparaat configureren

U kunt het scherm Apparaat configureren gebruiken om de pagina's met productinformatie af te drukken en om het apparaat *op afstand* te configureren. In de volgende illustratie, tabel en voorbeeldprocedure wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Als uw apparaat een display op het bedieningspaneel heeft, zijn deze menu's dezelfde als de menu's die beschikbaar zijn op het bedieningspaneel op uw apparaat. Sommige van de menu's op het bedieningspaneel van het apparaat zijn niet beschikbaar vanaf de geïntegreerde webserver van HP.

Zie de documentatie die bij uw apparaat is geleverd voor meer informatie over de verschillende menu's die door uw apparaat worden ondersteund.



| Onderdeel | Gebied op het scherm    | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | EWS-tabbladen en menu's | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | Selecteer een menu      | Menu <b>DEMO</b>                                                                                 | Stapsgewijze instructies afdrukken voor het uitvoeren van bepaalde taken op uw HP-product.                                                                                                                                                         |
|           |                         | Menu <b>INFORMATIE</b>                                                                           | Hiermee kunt u de pagina's met productinformatie afdrukken. Deze pagina's bevatten gegevens over het apparaat en de configuratie ervan.                                                                                                            |
|           |                         | Menu <b>PAPIERVERWERKING</b>                                                                     | Hiermee kunt u de mediasoort in elke lade instellen.                                                                                                                                                                                               |
|           |                         | Menu <b>APPARAAT CONFIGUREREN</b>                                                                | Hiermee kunt u het apparaat configureren om het gedrag van het apparaat te beïnvloeden. U kunt in dit menu bijvoorbeeld de personality-instellingen voor het apparaat opgeven, zoals de instellingen voor afdrukkwaliteit of de bestemmingsbakken. |
|           |                         | Menu <b>DIAGNOSTIEK</b>                                                                          | Hiermee kunt het logbestand afdrukken, een papierbaantest uitvoeren, de uitvoerbak en de modus voor dubbelzijdig afdrukken configureren en het aantal exemplaren instellen.                                                                        |
| 3         | Plusteken               | Klik voor de submenu's of subitems op het plusteken (+) naast een menu of klik op het menu zelf. |                                                                                                                                                                                                                                                    |

## De menu's op het scherm Apparaat configureren gebruiken

De onderstaande procedure dient *alleen* als voorbeeld. Vergelijkbare procedures kunnen worden gebruikt om andere menuonderdelen in te stellen.

Voer deze stappen uit om een ander standaardpapierformaat te selecteren (voorbeeldprocedure).

- 1 Klik op **PAPIERVERWERKING**.
- 2 Selecteer **Letter** in de lijst en klik vervolgens op **Toepassen** om de wijziging op te slaan.

---

### Opmerking

Printerdrivers en softwareprogramma's negeren regelmatig selecties die zijn gemaakt in het menu **Afdrukken** en in het menu **Papierverwerking**. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij uw apparaat is geleverd.

Alle wijzigingen worden doorgevoerd op het scherm Printerstatus, de Configuratiepagina en in het menu **Papierverwerking**.

---

# E-mailserver

Gebruik het scherm E-mailserver om de e-mailinstellingen voor uitgaande en inkomende e-mail te configureren. Gebruik de instellingen op dit scherm om e-mailberichten te verzenden en te ontvangen, inclusief de productwaarschuwingen. In de volgende illustratie, tabel en procedures wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

  
invent

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

1

2

3

4

Informatie

Instellingen

Netwerk

[Afmelden](#)

Apparaat configureren

E-mailserver

Waarschuwingen

AutoSend

Beveiliging

Overige koppelingen bewerken

Apparaatgegevens

Taal

Datum & tijd

Wektijd

## E-mailserver

### Uitgaande e-mail

Stel waarden in voor uitgaande e-mailserver bij gebruik e-mailwaarschuwingen of AutoSend.

☒ Uitgaande e-mail inschakelen

SMTP Server

Domainnaam

☒ E-mailadres apparaat

### Inkomende e-mail (niet vereist voor e-mailwaarschuwingen)

Stel waarden in voor de ink. e-mailserver om verzoeken en opdrachten op afstand naar het apparaat te verzenden.

☒ Inkomende e-mail inschakelen

POP3 Server

POP3-gebruikersnaam apparaat

Wachtwoord

Overige koppelingen

[hp instant support](#)

[Benodigdheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

[Demo](#)

Toepassen

Annuleren

| Onderdeel | Gebied op het scherm                                      | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | EWS-tabbladen en menu's                                   | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.                                                                                                                                                                     |
| 2         | Uitgaande e-mail                                          | Hiermee kunt u de uitgaande e-mail configureren als u de functies Waarschuwingen of AutoSend wilt gebruiken. Zie "Het scherm Waarschuwingen met een apparaat gebruiken" op pagina 25 voor meer informatie.                                              |
| 3         | E-mailadres apparaat                                      | Dit is het e-mailadres van het apparaat dat in de productwaarschuwingen verschijnt. Dit is <i>niet</i> het e-mailadres dat u gebruikt om de opdrachten naar het apparaat te verzenden. Zie "E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden" op pagina 29. |
| 4         | Inkomende e-mail (niet vereist voor e-mailwaarschuwingen) | Hiermee kunt u de inkomende e-mail configureren als u informatiepagina's van het apparaat wilt opvragen met behulp van e-mailberichten. Zie "E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden" op pagina 29 voor meer informatie.                           |

## Uitgaande e-mail configureren

U moet de uitgaande e-mail configureren als u de functies Waarschuwingen of AutoSend wilt gebruiken.

- 1 Verzamel de volgende informatie. (Doorgaans beschikt uw netwerk- of e-mailbeheerder over de benodigde informatie voor het configureren van uitgaande e-mail.)
  - Het IP-adres van de SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) op uw netwerk. De EWS gebruikt het IP-adres van de SMTP-server voor het doorsturen van e-mailberichten naar andere computers.
  - Het suffix van de e-maildomeinnaam dat wordt gebruikt voor e-mailberichten binnen uw organisatie.
- 2 Schakel het selectievakje **Uitgaande e-mail inschakelen** in.
- 3 Voer het IP-adres van de SMTP-server in het tekstvak **SMTP-server** in.
- 4 Voer de domeinnaam in en klik vervolgens op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

## Inkomende e-mail configureren

U moet de inkomende e-mail configureren als u informatiepagina's van het apparaat wilt opvragen met behulp van e-mailberichten. Zie "[E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden](#)" op pagina 29 voor meer informatie.

- 1 Definieer een POP3-account (Post Office Protocol 3) voor het apparaat op een e-mailserver in het netwerk van uw organisatie.

Voor elke POP3-account is een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist. Samen met de domeinnaam van het apparaat (die is opgegeven in de configuratie van uitgaande e-mail) vormt de gebruikersnaam het e-mailadres voor het apparaat. Als de gebruikersnaam van de POP3-account bijvoorbeeld "product" is en de POP3-server is "hp.com", dan is het e-mailadres van de printer "product@hp.com".

---

### Opmerking

Elk apparaat dat is geconfigureerd voor inkomende e-mail, moet een eigen POP3-account krijgen op de e-mailserver van uw netwerk.

---

POP3-accounts worden meestal geconfigureerd door uw netwerk- of e-mailbeheerder.

- 2 Schakel het selectievakje **Inkomende e-mail inschakelen** in.
- 3 Voer het IP-adres in van de POP3-server in het tekstvak **POP3 Server**.
- 4 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de postbusaccount van het apparaat en klik vervolgens op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

## Waarschuwingen

Op het scherm Waarschuwingen kunnen IT-beheerders het apparaat instellen om probleem- en statuswaarschuwingen te verzenden met behulp van e-mailberichten. Wanneer deze functie is geconfigureerd, kunnen waarschuwingen automatisch worden verzonden met informatie over benodigdheden, de status van de papierbaan, service en adviezen. U kunt meerdere personen waarschuwingen sturen waarbij elke persoon slechts die waarschuwingen ontvangt die zijn aangegeven. Een beheerdersassistent is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bestellen van toner of het oplossen van problemen en kan waarschuwingen ontvangen zodra de toner bijna op is of als er een papierstoring optreedt. Ook kan de levensduur van onderdelen worden beheerd door een externe serviceprovider. Deze kan bijvoorbeeld waarschuwingen ontvangen over het onderhouden van het apparaat en het bijvullen van nietjes in het voorste of achterste nietapparaat.

Als u een apparaat voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt geïnstalleerd, kunt u vier verschillende bestemmingslijsten maken met maximaal 20 ontvangers per lijst. (Zonder een apparaat voor permanente opslagapparaat kunt u naar slechts vier e-mailbestemmingen waarschuwingen verzenden). Het volgende voorbeeld is voor een apparaat waarop een apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd. Als er een apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd, kunt u de bestemmingen en bestemmingslijsten bewerken, testen en verwijderen.

In de volgende illustratie, tabel en procedures wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

### Opmerking

De uitgaande e-mail moet zijn ingeschakeld als u de waarschuwingen wilt laten functioneren. Zie "Uitgaande e-mail configureren" op pagina 23 voor het inschakelen van uitgaande e-mail.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX

Informatie **Instellingen** Netwerk [Afmelden](#)

**1**

Apparaat configureren  
E-mailserver  
**Waarschuwingen**  
AutoSend  
Beveiliging  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens **2**  
Taal  
Datum & tijd  
Wektijd

## Waarschuwingen

De waarschuwingen worden op dit moment geconfigureerd voor de volgende bestemmingslijsten. Voor het maken van wijzigingen: klik op de gewenste knop naast de lijst. Beweeg de aanwijzer over een knop voor meer informatie.

**Opmerking:** Om waarschuwingen te laten functioneren, moet uitgaande post op de pagina E-mailserver worden geconfigureerd.

| Lijstnaam | Waarschuwingen                                       | Geselecteerde waarschuwingen                                                                                                         | Bijlagen (optioneel)                                               |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| List 1    | your_name@your.company.com<br>anyone@yourcompany.com | Cartridge bijna leeg (bestellen)<br>Nietmachine bijna leeg (bestellen)<br>Cartridge leeg (vervangen)<br>Nietmachine leeg (vervangen) | Statuspagina benodigdheden<br>Gebruikspagina                       |
|           |                                                      | <b>3</b> Bewerken                                                                                                                    | <b>4</b> Test                                                      |
|           |                                                      |                                                                                                                                      | <b>5</b> Verwijderen                                               |
| List 2    | your_admin@your.company.com                          | Printerfout<br>Fout 55: DC Controller<br>Papierblokkade verwijderen                                                                  | Configuratiepagina                                                 |
|           |                                                      | Bewerken                                                                                                                             | Test                                                               |
|           |                                                      |                                                                                                                                      | Verwijderen                                                        |
| List 3    | service_provider@your.company.com                    | Voer printeronderhoud uit                                                                                                            | Statuspagina benodigdheden<br>Gebruikspagina<br>Configuratiepagina |
|           |                                                      | Bewerken                                                                                                                             | Test                                                               |
|           |                                                      |                                                                                                                                      | Verwijderen                                                        |

**6** Nieuwe bestemmingslijst

**Overige koppelingen**  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)  
[Demo](#)

**Opmerking:** Zie de tabel op de volgende pagina voor omschrijvingen van de onderdelen in deze afbeelding.

| Onderdeel | Gebied op het scherm           | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                       |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | EWS-tabbladen en menu's        | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.                   |
| 2         | Overzicht van bestemmingslijst | Geeft de huidige selecties weer voor elke bestemming.                                                 |
| 3         | Bewerken                       | Met deze knop kunt u wijzigingen aanbrengen in de bestemming of bestemmingslijst.                     |
| 4         | Test                           | Met deze knop kunt u een testwaarschuwing verzenden naar de bestemming of bestemmingslijst.           |
| 5         | Verwijderen                    | Met deze knop kunt u de bestemming of bestemmingslijst te verwijderen.                                |
| 6         | Nieuwe bestemmingslijst        | Met deze knop kunt u de instellingen voor een nieuwe bestemmingslijst voor waarschuwingen definiëren. |

## Het scherm Waarschuwingen met een apparaat gebruiken

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende waarschuwingfuncties:

- "Waarschuwingen configureren" op pagina 25
- "De configuratie van een bestemmingslijst testen" op pagina 28
- "Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen" op pagina 29

### Waarschuwingen configureren

Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, kunt u maximaal vier verschillende bestemmingslijsten instellen met maximaal 20 ontvangers per lijst. Zonder een apparaat voor permanente opslag, hebt u slechts plaats voor vier e-mailadressen.

1 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Voor het maken van een nieuwe bestemmingslijst klikt u op **Nieuwe bestemmingslijst**.
- of-
- Voor het wijzigen van een bestaande bestemmingslijst klikt u op **Bewerken** naast de lijst die u wilt wijzigen.

Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, verschijnt er een scherm dat lijkt op het venster in de volgende illustratie.

  
invent

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX

Informatie

Instellingen

Netwerk

Afmelden

Apparaat configureren

E-mailserver

Waarschuwingen

AutoSend

Beveiliging

Overige koppelingen bewerken

Apparaatgegevens

Taal

Datum & tijd

Wekktijd

Overige koppelingen

[hp instant support](#)

[Benodigdheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

[Demo](#)

Stap 1: Voer de lijstnaam in

Voer een naam voor uw bestemmingslijst in.

Lijstnaam:

Stap 2: Voer de waarschuwingsbestemmingen in

Voer max. 20 waarschuwingsbestemmingen in op een van de volgende manieren:  
Een e-mailadres (bijv. uw-naam@uw-bedrijf.com)  
Een mobiel apparaat (bijv. 208-555-5555@mobiel-bedrijf.net)  
Een posting naar een website (bijv. <http://www.uw-server.com>)

Scheid de waarschuwingsbestemmingen met behulp van een puntkomma (;) of een komma (,).

Waarschuwingsbestemmingen:

Stap 3: Selecteer Waarschuwingen

Selecteer de waarschuwingen die de waarschuwingsbestemmingen moeten ontvangen. De meest algemene waarschuwingen worden hier weergegeven.

| Waarschuwingsnaam                              | Geselecteerd                        | Drempel*                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cartridge bijna leeg (bestellen)               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="20"/> (0-20) percentage |
| Nietmachine bijna leeg (bestellen)             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                   |
| Cartridge leeg (vervangen)                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                   |
| Nietmachine leeg (vervangen)                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                   |
| Printcartridge aangetroffen die niet van HP is | <input type="checkbox"/>            |                                                   |
| Papierblokkade verwijderen                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="text" value="0"/> minuten verstreken |
| Sluit laden, kleppen en kappen                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="text" value="0"/> minuten verstreken |
| Lade open                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="text" value="0"/> minuten verstreken |
| Lade leeg (vullen)                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="text" value="0"/> minuten verstreken |

\* Wijzigingen in drempelwaarden zijn op alle bestemmingen voor dit apparaat van toepassing.

Aanvullende waarschuwingen

Klik op de knop **Alle waarschuwingen weergeven** om alle waarschuwingen voor dit product weer te geven.

Opmerking: Met deze knop kunt u de huidige wijzigingen opslaan en de pagina met alle waarschuwingsopties openen.

Stap 4: Selecteer e-mailbijlagen (optioneel)

Selecteer in deze bestemmingslijst de bijlagen die u bij uw e-mailwaarschuwing wilt voegen. Ga naar het tabblad **Informatie** voor voorbeelden van deze pagina's.

☒ Statuspagina benodigdheden

☒ Gebruikspagina

☐ Configuratiepagina

☐ Logpagina

Selecteer deze optie als een van de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen voor het ontvangen van waarschuwingen een geautomatiseerd computersysteem is.

☐ XML-gegevens

OK

Annuleren



- 2 Voor producten die een apparaat voor permanente opslag hebben geïnstalleerd, typt u een naam in het veld **Lijstnaam**, zoals Onderhoud of Benodigdheden. (Als u *niet* over een apparaat voor permanente opslag beschikt, gaat u verder met stap 3).
- 3 Voer het e-mailadres in van de personen die de waarschuwingen moeten ontvangen. In grote omgevingen kunnen systeembeheerders e-mailadressen omleiden naar lijstservers, URL's (universal resource locators) en mobiele apparaten voor uitgebreide waarschuwingen. Voeg meerdere bestemmingen toe door elke bestemming te scheiden met een komma of een puntkomma.
- 4 Schakel het selectievakje in voor de waarschuwingen die met deze bestemmingslijst moeten worden verzonden. (Klik op **Alle waarschuwingen weergeven** om alle waarschuwingen te bekijken die voor het apparaat beschikbaar zijn.)
- 5 Indien van toepassing stelt u de drempelwaarde in voor de individuele waarschuwingen.  
De drempelwaarde voor servicewaarschuwingen en voor waarschuwingen betreffende de papierbaan is een door de gebruiker ingesteld aantal minuten. Gedurende dit aantal minuten wordt een gebeurtenis genegeerd voordat een e-mailwaarschuwing wordt verzonden. U wilt bijvoorbeeld de drempelwaarde voor de waarschuwing "Lade open" instellen op 10 minuten zodat iemand de tijd heeft om de lade te sluiten na het vullen van de lade of voor het verhelpen van een storing.
- 6 Selecteer de bijlagen die u aan de e-mailwaarschuwingen wilt toevoegen. Deze bijlagen kunnen bestaan uit de Statuspagina benodigdheden, Gebruikspagina, Configuratiepagina, Logpagina en XML-gegevens. (Ga naar het tabblad **Informatie** om voorbeelden van deze pagina's te bekijken.) Selecteer de optie **XML-gegevens** als een van de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen voor het ontvangen van waarschuwingen een geautomatiseerd computersysteem is. Elk item dat u selecteert, wordt aan uw e-mailbericht toegevoegd. Als u bijvoorbeeld **Gebruikspagina** en **Logpagina** selecteert, ontvangt u een e-mailbericht met twee bijlagen, een voor elke selectie. Als u ook de optie **XML-informatie** hebt geselecteerd, ontvangt u één e-mailbericht met drie bijlagen – één bijlage voor de Gebruikspagina in HTML, één voor de Logpagina in HTML en een derde bijlage met ondersteunende informatie in een tekstbestand met een .xml-extensie.
- 7 Klik op **Toepassen** om de informatie op te slaan.
- 8 Herhaal stap 1 tot en met 7 voor elke nieuwe lijst of bestemming.

---

**Opmerking**

Zie "De configuratie van een bestemmingslijst testen" op pagina 28 voor het testen van de configuratie van een bestemmingslijst.

---

## De configuratie van een bestemmingslijst testen

Gebruik de volgende procedure om de configuratie van de bestemmingslijst te testen.

- 1 Klik op de knop **Test** naast de bestemmingslijst die u wilt testen.

Het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven. (Deze illustratie geeft het scherm van een systeem weer waarop een apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd. Als geen apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd, kan maar één bestemming vanuit dit venster worden getest.)

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX

Informatie **Instellingen** Netwerk [Afmelden](#)

Apparaat configureren  
E-mailserver  
**Waarschuwingen**  
AutoSend  
Beveiliging  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens  
Taal  
Datum & tijd  
Wektijd

**Overige koppelingen**  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)  
[Demo](#)

### Waarschuwingen - testen

U staat op het punt om een testwaarschuwing naar de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen te verzenden. Klik op **OK** om de test te verzenden, of klik op **Annuleren** om terug te keren naar de Waarschuwingspagina zonder de test te verzenden.

**Waarschuwingsbestemmingen:**

- ☒ your\_name@your.company.com
- ☒ anyone@yourcompany.com

Het retouradres op de testwaarschuwing is standaard het e-mailadres van het product. Om een antwoord van deze test te ontvangen, voert u uw eigen e-mailadres in het volgende veld in.

**Retouradres:**

**Berichttekst:**

Dit is een testwaarschuwing. U hebt deze waarschuwing ontvangen, omdat u bent geselecteerd voor het ontvangen van informatie over het volgende product.

Dit product heeft op dit moment geen attentie nodig.

Product:  
HP LaserJet XXXX

Huidige geselecteerde waarschuwingen:

- Cartridge bijna leeg (bestellen)
- Nietmachine bijna leeg (bestellen)
- Cartridge leeg (vervangen)
- Nietmachine leeg (vervangen)

Huidige geselecteerde bijlagen:

- Statuspagina benodigdheden
- Gebruikspagina

Hartelijk dank voor het gebruik van Hewlett-Packard producten!

Als u aanvullende opmerkingen wilt aan het begin van de testwaarschuwing, kunt u deze informatie in het volgende veld invoeren.

**Uw opmerkingen (optioneel):**

- 2 Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, selecteert u de bestemmingen die u wilt gaan testen.

- 3 Het retouradres is het e-mailadres van het apparaat. Voer uw e-mailadres in het veld **Retouradres** in als u berichten over eventuele fouten wilt ontvangen, die worden gegenereerd door de testwaarschuwing (bijvoorbeeld een kennisgeving bij een onjuist bestemmingsadres).
- 4 Indien gewenst kunt u aanvullende informatie die aan het begin van de e-mailwaarschuwing verschijnt, invoeren in het tekstveld **Uw opmerkingen (optioneel)**.
- 5 Klik op **OK**.

## Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen

U kunt een bestemming of bestemmingslijst verwijderen door te klikken op de knop **Verwijderen** naast de bestemming of bestemmingslijst die u wilt verwijderen. Klik op **OK** om de verwijdering te bevestigen.

## E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden

Een andere methode voor het ontvangen van de informatiepagina's is door deze op te vragen bij het apparaat. Als de uitgaande en inkomende e-mail worden geconfigureerd, kan het apparaat informatiepagina's zoals de pagina Status benodigdheden of de Configuratiepagina, toevoegen aan het e-mailbericht. U kunt met behulp van deze functie een probleem oplossen of de status van benodigdheden controleren.

## Informatiepagina's opvragen met behulp van een e-mailbericht

Als u een bericht voor het apparaat samenstelt, moet u de velden **Aan**, **Van** en **Onderwerp** correct instellen in uw e-mailprogramma.

- 1 Schakel de uitgaande en inkomende e-mail in door de instructies te volgen die in dit hoofdstuk worden weergegeven. (Zie voor meer informatie "[E-mailserver](#)" op pagina 22.)
- 2 Maak in uw e-mailprogramma een bericht voor het apparaat volgens de onderstaande stappen:
  - a In het veld **Aan** voert u het e-mailadres van het apparaat in. Samen met de domeinnaam van het apparaat (die is opgegeven in de configuratie van uitgaande e-mail) vormt de gebruikersnaam het e-mailadres voor het apparaat. Als de gebruikersnaam van de POP3-account bijvoorbeeld "product" is en de POP3-server is "hp.com", dan is het e-mailadres van de printer "product@hp.com".
  - b Uw e-mailprogramma moet automatisch het veld **Van** invullen met uw retour-e-mailadres.
  - c In het veld **Onderwerp** voert u de gewenste tekst in voor de indeling en de pagina die u wilt toevoegen. U kunt een Configuratiepagina, pagina Status benodigdheden of een pagina AutoSend opvragen. Als u bijvoorbeeld de Configuratiepagina in HTML-bestandsformaat wilt toevoegen, voert u "this.configpage?configpage=email&format=html" in.

| Pagina                                      | HTML-indeling                                  | XML-indeling                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <a href="#">Configuratiepagina</a>          | this.configpage?configpage=email&format=html   | this.configpage?configpage=email&format=xml   |
| <a href="#">pagina Status benodigdheden</a> | this.configpage?suppliespage=email&format=html | this.configpage?suppliespage=email&format=xml |
| <a href="#">pagina AutoSend</a>             | niet van toepassing                            | this.configpage?autosend=email&format=xml     |

- 3 Klik op **Verzenden**.

Het apparaat controleert elke 3 minuten of er nieuwe e-mailberichten zijn. Wanneer het apparaat het e-mailbericht ontvangt, wordt er een antwoord gegenereerd en wordt de gevraagde informatie naar het e-mailadres van de afzender gestuurd (dit adres is opgegeven in het veld **Van** in het originele e-mailbericht).

---

**Opmerking**

Afhankelijk van vertragingen in het netwerk en op de e-mailserver, kan een reactie binnen 1 minuut of pas na enkele uren in het Postvak IN van uw e-mailprogramma verschijnen.

Als de velden **Aan**, **Van** en **Onderwerp** niet correct worden ingesteld in uw e-mailbericht, kan het apparaat geen bericht terugsturen.

---

Gebruik het scherm AutoSend voor het regelmatig verzenden van de productconfiguratie en de gebruiksinformatie over benodigdheden naar uw serviceprovider. Via deze functie kunt u een relatie onderhouden met Hewlett-Packard Company of een andere serviceprovider die u services biedt zoals vervanging van toner, contracten voor betaling per pagina, afspraken over ondersteuning en registratie van gebruiksgegevens. In de volgende illustratie, tabel en procedure wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Wanneer u een apparaat voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt geïnstalleerd, kunt u tot twintig e-mailadressen toevoegen. (Zonder een apparaat voor permanente opslag kunt u slechts één e-mailadres toevoegen). Het volgende voorbeeld is voor een product waarop een apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX

Informatie **Instellingen** Netwerk

**1** Apparaat configureren  
E-mailserver  
Waarschuwingen  
**AutoSend**  
Beveiliging  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens  
Taal  
Datum & tijd  
Wektijd

**2** ☐ AutoSend inschakelen

**3** Verzenden: elke  ☐ dagen (1-28)  
☐ weken (1-4)  
☐ maanden (1-6)  
☒ afgedrukte pagina's (50-30000)

Opmerking: Voor het gebruiken van AutoSend moet u eerst [uw e-mailserver configureren](#)

Voor hieronder de e-mailbestemming (bijv. uw-naam@uw-bedrijf.com) in:

**4** E-mailbestemming  **6** Test

**5** ☐ Verzenden naar HP ([Hewlett-Packard Online Privacverklaring](#))

Toepassen Annuleren

| Onderdeel | Gebied op het scherm       | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | EWS-tabbladen en menu's    | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op <a href="#">pagina 5</a> voor meer informatie.                                                                                                                                  |
| <b>2</b>  | AutoSend inschakelen       | Schakel dit selectievakje in om de functie AutoSend te activeren.                                                                                                                                                                    |
| <b>3</b>  | Verzenden: elke [interval] | Selecteer de gewenste interval waarmee het apparaat de productconfiguratie en de informatie over het gebruik van de benodigdheden moet verzenden naar de bestemmingen die in het veld <b>E-mailbestemmingen</b> zijn geconfigureerd. |
| <b>4</b>  | E-mailbestemmingen         | Hiermee kunt u een lijst opslaan met maximaal 20 e-mailadressen die informatie over de configuratie van het apparaat kunnen ontvangen. Elk e-mailadres kan maximaal 50 tekens bevatten.                                              |

| Onderdeel | Gebied op het scherm | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | Verzenden naar HP    | Schakel dit selectievakje in om regelmatig informatie over de configuratie van uw apparaat en de status van de benodigdheden naar HP te versturen. De informatie wordt naar een e-mailadres van HP verzonden (bijvoorbeeld mijnprinter@hp.com) in een tekstbestand met een XML-bestandsextensie. Dit bestand is in het Engels.<br><br>Klik op <b>Hewlett-Packard Online Privacyverklaring</b> voor meer informatie over hoe HP de informatie behandelt die via AutoSend wordt verzonden. |
| 6         | Test                 | Klik op deze knop om uw instellingen op te slaan en de informatie direct te versturen, zodat u zeker weet dat de ontvanger het bericht ontvangt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## De functie AutoSend inschakelen

Volg de onderstaande procedure om de functie AutoSend beschikbaar te maken.

- 1 Schakel de uitgaande en inkomende e-mail in door de instructies te volgen die in dit hoofdstuk worden gegeven. (Zie voor meer informatie **"E-mailserver" op pagina 22.**)
- 2 Schakel het selectievakje **AutoSend inschakelen** in.
- 3 Klik op een optie om de interval te definiëren, waarin u wilt dat het apparaat de productconfiguratie en de gebruiksinformatie betreffende de benodigdheden naar de e-mailontvangers moet verzenden (deze ontvangers worden in de volgende stap vastgesteld). Voer vervolgens het aantal dagen, weken, maanden of afgedrukte pagina's in.
- 4 Configureer maximaal 20 e-mailadressen voor producten die apparaten voor permanente opslag hebben geïnstalleerd. Gebruik hiervoor de indeling die op het scherm verschijnt. (Als u geen apparaat voor permanente opslag hebt, kunt u één e-mailadres configureren.)
- 5 Selecteer het selectievakje **Verzenden naar HP** om informatie over de configuratie van uw apparaat en de status van de benodigdheden naar HP te verzenden.
- 6 Klik op **Toepassen**.

# Beveiliging

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX

informatie instellingen netwerk [Afmelden](#)

**1**

Apparaat configureren  
E-mailserver  
Waarschuwingen  
AutoSend  
**Beveiliging**  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens  
Taal  
Datum & tijd  
Wektijd

**2**

## Beveiliging

Wachtwoord instellen

U kunt een beveiligingswachtwoord instellen om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers van afstand de printer kunnen configureren of toegang hebben tot functies die zijn voorbehouden voor de netwerkbeheerder.

Gebruikersnaam admin

Nieuw wachtwoord

Controleer het wachtwoord

Opties instellen

**3** ☒ Pagina afdrukken

**4** **Weergave op statuspagina van het apparaat**

☒ Taak annuleren  
☒ Pauze/Doorgaan  
☒ Knop Doorgaan

[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)  
[Demo](#)

Toepassen Annuleren

| Onderdeel | Gebied op het scherm                      | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | EWS-tabbladen en menu's                   | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2</b>  | Wachtwoord instellen                      | Hiermee kunt u een beheerderswachtwoord instellen voor toegang tot de tabbladen <b>Instellingen</b> en <b>Netwerk</b> van de EWS. Wanneer het wachtwoord is ingesteld, worden gebruikers gevraagd een wachtwoord in te voeren wanneer ze op de koppeling <b>Aanmelden</b> klikken. Zie "Aanmelden en afmelden" op pagina 4 voor meer informatie. |
| <b>3</b>  | Pagina afdrukken                          | Selecteer om het scherm Pagina afdrukken op het tabblad <b>Informatie</b> beschikbaar te maken.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4</b>  | Weergave op statuspagina van het apparaat | Selecteer de knoppen van het bedieningspaneel die u op het scherm Status apparaat wilt weergeven (op het tabblad <b>Informatie</b> ).                                                                                                                                                                                                            |

## Overige koppelingen bewerken

Gebruik het scherm Overige koppelingen bewerken om maximaal vijf koppelingen aan de gewenste websites toe te voegen of aan te passen (zie de volgende opmerking). Deze koppelingen verschijnen op de HP EWS-pagina's in het veld **Overige koppelingen** onder de linkernavigatiebalk. Drie permanente koppelingen (**hp instant support**, **Benodigdheden bestellen** en **Productondersteuning**) zijn al ingesteld. In de volgende illustratie, tabel en procedures wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

### Opmerking

Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, kunt u maximaal 5 extra koppelingen toevoegen. Zonder extra opslag, kunt u één extra koppeling toevoegen.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX

Informatie **Instellingen** Netwerk [Afmelden](#)

**1**

Apparaat configureren  
E-mailserver  
Waarschuwingen **2**  
AutoSend  
Beveiliging  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens  
Taal **3**  
Datum & tijd  
Wektijd

### Overige koppelingen bewerken

Kopp. toevoegen

URL   
Naam

**3** Door gebruiker gedefinieerde kopp.

**4** Overige koppelingen  
[hp instant support](#)  
[Benodigdheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)  
[Demo](#)

| Onderdeel | Gebied op het scherm               | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                                                          |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | EWS-tabbladen en menu's            | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.                                                      |
| <b>2</b>  | Kopp. toevoegen                    | Hiermee kunt u een door de gebruiker gedefinieerde koppeling toevoegen.                                                                  |
| <b>3</b>  | Door gebruiker gedefinieerde kopp. | Geeft een lijst met door de gebruiker gedefinieerde koppelingen die zijn toegevoegd. Gebruik dit gedeelte om koppelingen te verwijderen. |



| Onderdeel | Gebied op het scherm | Informatie over of mogelijkheden van het gebied |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | Overige koppelingen  | <b>hp instant support</b>                       | Hiermee krijgt u een verbinding tot webbronnen die u kunnen helpen bij het oplossen van specifieke problemen en kunt u zien welke aanvullende diensten er voor uw apparaat beschikbaar zijn. (Gedetailleerde informatie, waaronder serienummer en foutstatus, wordt doorgestuurd naar de klantenservice van HP. Hewlett-Packard Company behandelt deze informatie vertrouwelijk.) |
|           |                      | <b>Benodigheden bestellen</b>                   | Geeft verbinding tot een webpagina die het online bestellen van benodigheden van een door u gewenste dealer vergemakkelijkt.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                      | <b>Productondersteuning</b>                     | Hiermee krijgt u toegang tot specifieke informatie over uw apparaat vanaf de HP-website.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                      | <b>Demo</b>                                     | Stapsgewijze instructies krijgen voor het uitvoeren van bepaalde taken op uw HP-product.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                      | <b>Mijn Serviceprovider</b>                     | Hiermee kunt u verbinding met uw homepage of uw serviceprovider tot stand brengen. Deze koppeling verschijnt alleen als deze door de serviceprovider is geconfigureerd.                                                                                                                                                                                                           |
|           |                      | <b>Mijn Servicecontract</b>                     | Hiermee kunt u een verbinding met een pagina tot stand brengen waarin de terminologie en beperkingen van uw servicecontract worden vermeld. Deze koppeling verschijnt alleen als deze door de serviceprovider is geconfigureerd.                                                                                                                                                  |

## Een koppeling toevoegen

Volg deze procedure om een koppeling toe te voegen.

- 1 Voer onder **Kopp. toevoegen** de URL en de naam van de koppeling in zoals u deze wilt weergeven op de pagina's van de geïntegreerde webserver van HP.
- 2 Klik op **Kopp. toevoegen**.

## Een koppeling verwijderen

Volg deze procedure om een koppeling te verwijderen.

- 1 Onder **Door gebruiker gedefinieerde kopp.** selecteert u de koppeling of koppelingen die u wilt verwijderen.
- 2 Klik op **Geselecteerde kopp. verwijderen**.

# Apparaatgegevens

Gebruik het scherm Apparaatgegevens om een naam voor het apparaat in te voeren, om een artikelnummer toe te kennen en om de bedrijfsnaam, de contactpersoon van het apparaat en de fysieke locatie van het apparaat te configureren. Het IP-adres van het product, de productnaam, het productmodel en het serienummer zijn ook op dit scherm te vinden.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX

Informatie

Instellingen

Netwerk

Afmelden

Apparaat configureren

E-mailserver

Waarschuwingen

AutoSend

Beveiliging

Overige koppelingen bewerken

Apparaatgegevens

Taal

Datum & tijd

Wektijd

Overige koppelingen

[hp instant support](#)

[Benodigdheden bestellen](#)

[Productondersteuning](#)

[Demo](#)

## Apparaatgegevens

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Naam printer:        | <input type="text" value="HP LaserJet XXXX"/> |
| Printerlocatie       | <input type="text"/>                          |
| Activanummer:        | <input type="text"/>                          |
| Naam bedrijf:        | <input type="text"/>                          |
| Contactpersoon:      | <input type="text"/>                          |
| IP adres:            | 192.168.0.10                                  |
| Productnaam:         | HP LaserJet XXXX                              |
| Printermodel:        | CXXXXA                                        |
| Serienummer printer: | XXXXXXXXXX                                    |

Toepassen

Annuleren


## Opmerking

Als u wijzigingen aanbrengt op het scherm Apparaatgegevens, klikt u op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

De informatie die hier wordt ingevoerd, verschijnt op het scherm Apparaatgegevens. Deze pagina kan worden geopend op het tabblad **Informatie**. Deze informatie wordt ook weergegeven in e-mailberichten die vanaf het apparaat worden verstuurd. Dit kan handig zijn wanneer u de locatie van het apparaat wilt bepalen en benodigdheden wilt vervangen of een probleem wilt oplossen.

# Taal

Gebruik het scherm Taal om de taal te selecteren waarin de schermen van de geïntegreerde webserver van HP verschijnen. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

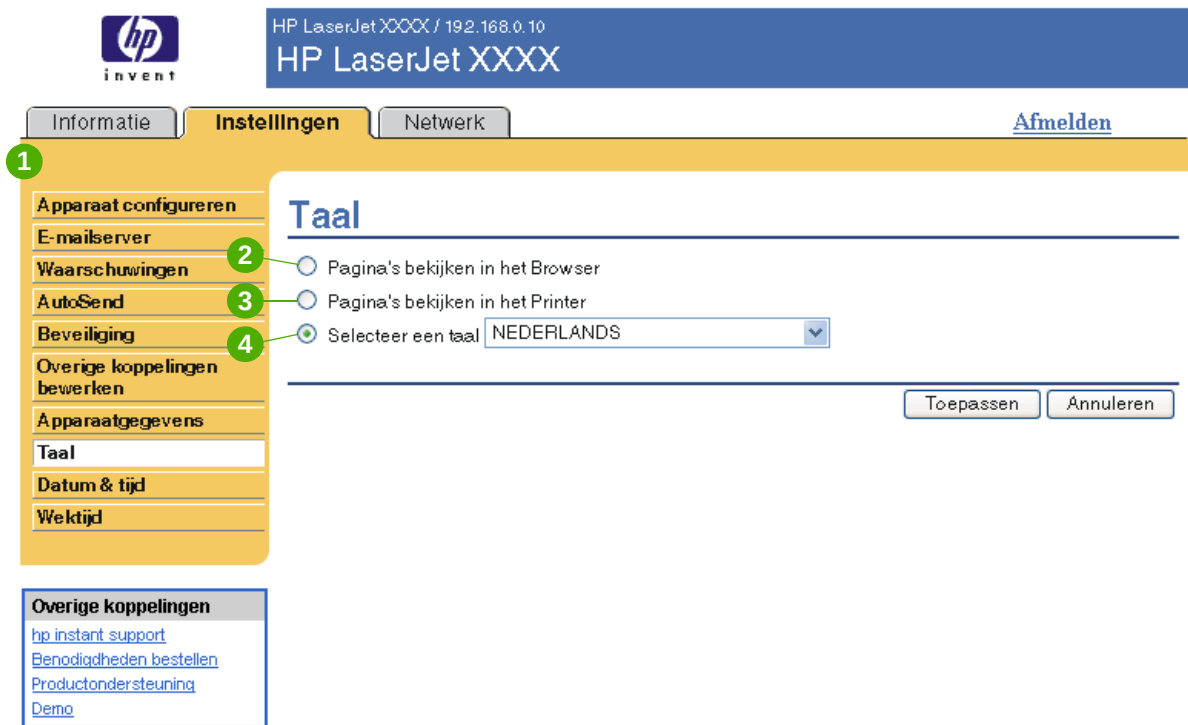

**VOORZICHTIG** Selecteer de optie voor het **bekijken van de pagina's in de taal van de printer** of kies de optie **Selecteer een taal** waardoor de taal wordt gewijzigd voor iedereen die gebruikmaakt van de geïntegreerde webserver van HP.

| Onderdeel | Gebied op het scherm                                              | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | EWS-tabbladen en menu's                                           | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | Pagina's bekijken in de taal van de browser (dit is de standaard) | Gebruik deze functie om te detecteren welke taal voor uw webbrowser is geselecteerd. Het scherm HP geïntegreerde webserver verschijnt in dezelfde taal.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3         | Pagina's weergeven in de printertaal                              | Gebruik deze functie om te detecteren welke taal voor het bedieningspaneel van het apparaat is geselecteerd. Het scherm van de HP geïntegreerde webserver verschijnt in dezelfde taal.                                                                                                                                                                                                   |
| 4         | Selecteer een taal                                                | Selecteer de taal voor de schermen van de HP geïntegreerde webserver: <ul style="list-style-type: none"><li>English (Engels)</li><li>Français (Frans)</li><li>Deutsch (Duits)</li><li>Italiano (Italiaans)</li><li>Español (Spaans)</li><li>Svenska (Zweeds)</li><li>Dansk (Deens)</li><li>Norsk (Noors)</li><li>Nederlands</li><li>Suomi (Fins)</li><li>Português (Portugees)</li></ul> |

**Opmerking** De standaardtaal is de taal die de webbrowser op dit moment gebruikt. Als uw browser en het bedieningspaneel beide een taal gebruiken die niet beschikbaar is voor de geïntegreerde webserver van HP, wordt Engels als standaardtaal geselecteerd.

Als u wijzigingen aanbrengt op het scherm Taal, klikt u op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

## Datum & tijd

Gebruik het scherm Datum & tijd om de producttijd te updaten. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX

Informatie **Instellingen** Netwerk [Afmelden](#)

**1**

Apparaat configureren  
E-mailserver  
Waarschuwingen  
AutoSend  
Beveiliging  
Overige koppelingen bewerken  
Apparaatgegevens  
Taal  
Datum & tijd  
Wektijd

**2**

**Datum & tijd**

Huidige datum Huidige tijd

2004 / MEI / 07 15 : 56

**3** Datum-/tijdsindeling

**4** Zoek tijd

Toepassen Annuleren

Overige koppelingen  
[hp instant support](#)  
[Benodigheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)  
[Demo](#)

| Onderdeel | Gebied op het scherm          | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | EWS-tabbladen en menu's       | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.                                                                                                |
| <b>2</b>  | Huidige datum en huidige tijd | Toont de productdatum en -tijd waarop de EWS is geopend. Als een van beide niet correct is, kan een IT-beheerder de informatie via het bedieningspaneel van het apparaat wijzigen. |
| <b>3</b>  | Datum-/tijdsindeling          | Gebruik deze knop om een scherm te openen waar u de datum- en tijdsindeling kunt selecteren.                                                                                       |
| <b>4</b>  | Zoek tijd                     | Gebruik deze knop om de productdatum en -tijd op het scherm te updaten.                                                                                                            |

# Wektijd

Een IT-beheerder kan het scherm Wektijd gebruiken om het apparaat dagelijks in te schakelen. Het apparaat kan bijvoorbeeld zo ingesteld worden dat het om 07:30 uur wordt ingeschakeld. Dit betekent dat het apparaat om 08:00 uur klaar is met initialiseren en kan worden gebruikt. De beheerder kan slechts één wektijd per dag instellen, maar voor elke dag kan een andere wektijd worden ingesteld. Om stroom te besparen kan bovendien de sluimervertraging worden ingesteld, zodat het apparaat na een bepaalde periode van inactiviteit wordt uitgeschakeld.



HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX

Informatie

Instellingen

Netwerk

Afmelden

1

Apparaat configureren

E-mailserver

Waarschuwingen

AutoSend

Beveiliging

Overige koppelingen bewerken

Apparaatgegevens

Taal

Datum & tijd

Wektijd

Overige koppelingen

[hp instant support](#)  
[Benodigheden bestellen](#)  
[Productondersteuning](#)  
[Demo](#)

Wektijd

Het instellen van een wektijd kan worden gebruikt om het apparaat op een bepaalde tijd van de slaapstand naar de stand Klaar te schakelen. Om bijv. ervoor te zorgen dat het apparaat gereed is om 7:45, stelt u de wektijd in op 7:30. Stel vervolgens een sluimervertraging van 30 minuten of langer in, zodat men de tijd heeft om het apparaat te gebruiken voordat het weer in de slaapstand schakelt.

Wektijd

Selecteer hieronder een of meer dagen en stel de wektijd in voor elke geselecteerde dag.

| Dag van de week                               | Wektijd |
|-----------------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Zondag               | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Maandag   | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dinsdag   | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Woensdag  | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Donderdag | 07 : 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vrijdag   | 07 : 30 |
| <input type="checkbox"/> Zaterdag             | 07 : 30 |

3 Sluimervertraging

Het apparaat wordt in de slaapstand geschakeld om stroom te besparen wanneer het apparaat niet in gebruik is voor de hieronder ingestelde tijd.

SLUIMERVERTRAGING

Opmerking: zodra een sluimervertraging is ingesteld, wordt de slaapstand automatisch ingeschakeld. Het kan even duren voordat het apparaat terugkeert naar de stand Klaar wanneer het zich in de slaapstand bevindt.

Toepassen

Annuleren

| Onderdeel | Gebied op het scherm    | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | EWS-tabbladen en menu's | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.                                                                                    |
| 2         | Wektijd                 | Selecteer een of meer dagen waarop de instelling wektijd moet worden gebruikt en stel vervolgens de tijd in waarop het apparaat elke dag wordt ingeschakeld.           |
| 3         | Sluimervertraging       | Stel in hoe lang het apparaat niet actief moet zijn voordat het naar de slaapstand schakelt. Wanneer het apparaat in de slaapstand staat, gebruikt het minder energie. |

NLWW

Wektijd 39



# 4 Netwerkfuncties beheren vanaf het scherm Netwerk

## Overzicht

Gebruik de netwerkschermen om uw apparaat op uw netwerk te configureren en te beheren. Het uiterlijk en de eigenschappen van de netwerkschermen kunnen verschillen afhankelijk van het model en de versie van uw HP Jetdirect printserver. Het volgende scherm lijkt op het scherm dat u ziet als u klikt op **Netwerk**. Klik in de linkernavigatiebalk op het menu **Netwerk** voor het scherm dat u wilt bekijken.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX

Information Settings **Networking**

1 **CONFIGURATION**  
Network Settings  
Other Settings  
Privacy Settings  
Select Language

2 **SECURITY**  
Settings  
Authorization  
Mgmt. Protocols  
**SECURITY**  
Settings  
Authorization  
Mgmt. Protocols  
**SECURITY**  
Settings  
Authorization  
Mgmt. Protocols  
**SECURITY**  
Settings  
Authorization  
Mgmt. Protocols  
**DIAGNOSTICS**  
Network Statistics  
Protocol Info  
Configuration Page

3 Other Links  
Help  
Support  
HP Home

### Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.68.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

**Opmerking:** Zie de tabel op de volgende pagina voor omschrijvingen van de onderdelen in deze afbeelding.

| Onderdeel | Gebied op het scherm    | Informatie over of mogelijkheden van het gebied                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | EWS-tabbladen en menu's | Zie "Bladeren door de HP geïntegreerde webserver" op pagina 5 voor meer informatie.                                                                                                                                            |
| 2         | Taal selecteren         | Selecteer de taal voor het tabblad <b>Netwerk</b> . De lijst met talen die beschikbaar is op het tabblad <b>Netwerk</b> , is <i>niet</i> gelijk aan de lijst met talen die beschikbaar is op het tabblad <b>Instellingen</b> . |
| 3         | Help                    | Klik op <b>Help</b> voor meer informatie over de opties op het tabblad <b>Netwerk</b> .                                                                                                                                        |

Afhankelijk van het model van uw HP Jetdirect printserver en de versie van het besturingssysteem, worden hieronder enkele taken weergegeven die u kunt uitvoeren vanaf de netwerkschermen:

- De netwerkconfiguratie-instellingen wijzigen voor de verschillende soorten netwerkaansluitingen.
- Afdrukprotocollen in- en uitschakelen.
- Een contactpersoon en URL's voor ondersteuning instellen.
- Een wachtwoord instellen om de toegang tot de printer en de configuratie-instellingen van het netwerk te beheren.
- De beveiliging van uw apparaat configureren met behulp van wachtwoorden, toegangslijsten en beheerdersprotocollen.
- Algemene statusinformatie van het netwerk bekijken, inclusief de netwerkstatistieken die op de printserver zijn opgeslagen, voor het oplossen van problemen met het netwerk of voor het optimaliseren van het netwerk.
- Protocolinformatie bekijken voor alle ondersteunde netwerkaansluitingen.
- De pagina Configuratie van de HP Jetdirect openen.
- De frequentie instellen waarmee de geïntegreerde webserver van HP de netwerkstatus controleert.

Zie de volgende bronnen voor meer informatie over de netwerkschermen:

- **Help.** Op elk netwerkscherm staat onder **Overige koppelingen** de koppeling **Help** met een beschrijving van de netwerkfuncties en handige tips voor het gebruik hiervan. Vanaf het scherm Help kunt u toegang krijgen tot aanvullende Help-informatie op de HP-website.
- **Beheerdershandleiding bij de HP Jetdirect printserver.** Deze handleiding is in principe beschikbaar op de cd-rom met de software die bij uw apparaat is geleverd. Als u de meest recente versie van deze handleiding voor uw printservermodel wilt downloaden, gaat u naar: [http://www.hp.com/support/net\\_printing](http://www.hp.com/support/net_printing).



# 5 De Overige koppelingen als hulpbron gebruiken

Het veld **Overige koppelingen** bevat vier permanente koppelingen die een snelle toegang geven tot productspecifieke informatie zoals interactieve probleemoplossingen en bestelinformatie voor originele HP-onderdelen.

The screenshot shows the HP LaserJet Embedded Web Server (EWS) interface. At the top, the HP logo and 'invent' text are on the left, and the printer model 'HP LaserJet XXXX' and IP address '192.168.0.10' are on the right. Below this is a navigation bar with tabs for 'Informatie', 'Instellingen', and 'Netwerk'. The 'Informatie' tab is active, showing a left sidebar with links like 'Status apparaat', 'Configuratiepagina', and 'Apparaatgegevens'. The main content area is titled 'Apparaatgegevens' and lists printer details. A green arrow points to the 'Overige koppelingen' (Other links) section, which contains four links: 'hp instant support', 'Benodigdheden bestellen', 'Productondersteuning', and 'Demo'.

HP LaserJet XXXX / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX

Informatie Instellingen Netwerk [Afmelden](#)

Status apparaat  
Configuratiepagina  
Status benodigdheden  
Logbestand  
Gebruikspagina  
Apparaatgegevens  
Bedieningspaneel  
Afdrukken

### Apparaatgegevens

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Naam printer:        | HP LaserJet XXXX |
| Printerlocatie       |                  |
| Activanummer:        |                  |
| Naam bedrijf:        |                  |
| Contactpersoon:      |                  |
| IP adres:            | 192.168.0.10     |
| Productnaam:         | HP LaserJet XXXX |
| Printermodel:        | CXXXXA           |
| Serienummer printer: | XXXXXXXXXX       |

→ Overige koppelingen

- [hp instant support](#)
- [Benodigdheden bestellen](#)
- [Productondersteuning](#)
- [Demo](#)

## Opmerking

U kunt het scherm voor het bewerken van de overige koppelingen gebruiken op het tabblad **Instellingen** om maximaal vijf aangepaste koppelingen naar de gewenste websites toe te voegen. (Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, kunt u maximaal vijf extra koppelingen toevoegen. Zonder extra opslag, kunt u één extra koppeling toevoegen). Deze koppelingen verschijnen op de EWS-schermen in het veld **Overige koppelingen** onder de linkernavigatiebalk. Zie voor meer informatie "[Overige koppelingen bewerken](#)" op pagina 34.

## hp instant support

Hewlett-Packard Company biedt hp instant support, een op internet gebaseerd ondersteuningssysteem dat diagnostische informatie verzamelt van uw product en deze vergelijkt met de informatiedatabase van HP. Bij hp instant support kunt u intelligente oplossingen vinden waarmee u snel en eenvoudig problemen kunt oplossen.

### Hoe werkt hp instant support?

Er wordt informatie van uw product verzameld en verzonden (beveiligd) naar Hewlett-Packard Company als u op **hp instant support** klikt. De website hp instant support leest de productgegevens om zo de huidige status van het product te analyseren. De website maakt een aangepaste webpagina die in het browservenster verschijnt met duidelijke tekst en toelichting. Via de website hp instant support komt u ook terecht bij extra servicediensten die voor uw product beschikbaar zijn.

Voordat er productgegevens naar Hewlett-Packard worden verzonden ter analyse, kunt u alle informatie (bijvoorbeeld serienummer, foutmeldingen en productstatus) eerst bekijken. Hewlett-Packard behandelt deze informatie vertrouwelijk.

### De informatie die u van hp instant support kunt krijgen

De website hp instant support biedt de volgende hulpmiddelen voor probleemoplossing en onderhoud:

- Firmware- en software-updates.
- Oplossingen voor recente problemen die in het Logbestand staan vermeld. Het product geeft bijvoorbeeld een storing weer als meest recente gebeurtenis in het gebeurtenissenlogboek. De website hp instant support neemt de gebeurtenis waar en geeft informatie met betrekking tot het verhelpen van de storing.
- Ondersteuningspakketten.
- Productdocumentatie, zoals gebruikershandleidingen en beknopte handleidingen.

## Benodigheden bestellen

Via de koppeling **Benodigheden bestellen** gaat u naar een webpagina waarmee u eenvoudig online benodigheden bij een dealer naar keuze kunt bestellen. De benodigheden die u nodig hebt, zijn al geselecteerd voor u. U kunt de hoeveelheden wijzigen of extra onderdelen selecteren. Uw onderdelen worden in het winkelwagentje gedaan en zodra u klaar bent, wordt er gecontroleerd of de juiste benodigheden zijn besteld door uw dealer.

## Productondersteuning

De koppeling **Productondersteuning** maakt verbinding met een webpagina die een uitgebreid menu met ondersteuningsbronnen weergeeft, speciaal voor bedrijven. Via deze webpagina kunt u deze taken uitvoeren en nog veel meer:

- Een lijst van HP-producten op een site zoeken: computers, werkstations, servers, opslagapparaten, printers, scanners, apparatuur voor digitale weergave en mobiele apparatuur.
- Technische ondersteuning verkrijgen. Een probleem oplossen, informatie zoeken over het installeren en configureren van uw product, een product leren kennen en gebruiken, uw product onderhouden, uw productsoftware en -driver bijwerken en migreren en producten recyclen of volgens de regelgeving afdanken.
- Toegang krijgen tot bronnen voor het zelfstandig oplossen van problemen, zoals FAQ's, gebruikersdocumentatie, functies en specificaties en informatie met betrekking tot productcompatibiliteit.
- Samenwerken met HP en met collega's middels discussiegroepen, e-mailondersteuning en telefonische ondersteuning.
- Op taken gebaseerde navigatie gebruiken om het taakgedeelte waaraan u wilt werken, aan te geven en om snel verwante onderwerpen en hulpmiddelen te detecteren.

Daarnaast kunt u de volgende items vinden: populaire onderwerpen, een abonnementencentrum, productaanbiedingen, overige aankondigingen, training en opleidingsmogelijkheden.

## Demo

Met de koppeling **Demo** gaat u naar een webpagina met stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van bepaalde taken op uw HP-product. De volgende informatie is beschikbaar:

- Papierstoringen verhelpen
- Laden vullen
- Speciale media plaatsen
- Dubbelzijdig afdrukken
- Ondersteund papier
- Meer Help

U kunt deze instructies ook afdrukken vanaf de pagina **Apparaat configureren** op het tabblad **Instellingen**. Zie “[De menu's op het scherm Apparaat configureren gebruiken](#)” op pagina 21 voor meer informatie.

## Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract

De koppelingen **Mijn Serviceprovider** en **Mijn Servicecontract** verschijnen alleen als deze door de serviceprovider op het scherm Overige koppelingen op het tabblad **Instellingen** zijn gemaakt (en eventueel een nieuwe naam hebben gekregen). De koppeling kan worden aangeklikt door elke gebruiker voor informatie over de serviceprovider en het servicecontract. De informatie kan maximaal 50 tekens bevatten en wordt opgeslagen in het permanente geheugen van het apparaat.

Als deze koppelingen zijn gemaakt, wordt het veld **Overige koppelingen** gewijzigd om nieuwe koppelingen toe te voegen, zoals wordt weergegeven in de volgende illustratie.



# Register

## A

- aanmelden 4
- aantal pagina's 14
- accessoires, installatie controleren 10
- afdrukken van bestanden 17, 18
- afdruk materiaal, gebruik 14
- afmelden 4
- apparaten, gedefinieerd 1
- artikelnummer 15
- AutoSend 31

## B

- bedieningspaneel
  - bekijken 16
  - knoppen 8
  - menu's 20
- beheerders
  - aanmelden 4
  - afmelden 4
  - waarschuwingen, instellen 23
  - wektijd, instellingen 39
- benodigdheden
  - bestellen 35, 44
  - functie AutoSend 31
  - gebruiks informatie 14
  - statuspagina 12
- bestand, log 13
- bestellen
  - benodigdheden 35, 44
  - harde schijf 2
- bestemmingslijsten
  - maken 25
  - testen 28
  - verwijderen 29
- beveiligingsinstellingen
  - algemeen 33
- bladeren 5
- browsers
  - afsluiten na afmelding 4
  - gedefinieerd 1
  - ondersteunde 3

## C

- cartridge
  - bestellen 35, 44
  - gebruiks informatie 14
  - status 12
- configuratie op afstand 20

## D

- diagnostiek
  - laden 20
- DIMM's, installatie controleren 10

## E

- e-mail
  - informatiepagina's 29
  - inkomende, configureren 23
  - instellingen 22
  - ondersteuning 45
  - uitgaande, configureren 23
  - waarschuwingen 23
- Explorer, ondersteunde versies 3

## F

- firewalls 3
- foutmeldingen 13

## G

- gebruikersnaam 33
- gebruiks informatie, AutoSend 31
- gebruiksscherm 14
- gedeelte Overige koppelingen 34, 43
- geheugen, installatie controleren 10
- geïntegreerde webserver
  - gedefinieerd 1
  - kenmerken 2

## H

- harde schijf, kenmerken beschikbaar voor 2
- help
  - instant support 44
  - productondersteuning 45
- HP geïntegreerde webserver
  - gedefinieerd 1
  - kenmerken 2
- hp instant support 44
- HP Jetdirect printserver 42
- HP Web Jetadmin 2

## I

- informatiepagina's, via e-mail verzenden 29
- Informatieschermen 7
- inkomende e-mail, configuratie 23
- inktcartridge; zie printcartridge
- inschakelen, wektijd instellen 39
- Internet Explorer, ondersteunde versies 3
- IP-adres
  - e-mailconfiguratie 23
  - zoeken 3, 15
- IT-beheerders
  - aanmelden 4
  - afmelden 4
  - waarschuwingen, instellen 23
  - wektijd, instellingen 39

## J

- Jetadmin, HP Web 2
- Jetdirect printserver 42

## K

- kenmerken 2
- klantenondersteuning
  - instant 44
  - product 45
- klokinstellingen 38
- knop Taak annuleren 33
- knoppen, bedieningspaneel 8
- Konqueror, ondersteunde versies 3
- koppeling Mijn Servicecontract 46
- koppeling Mijn Serviceprovider 46
- koppelingen 34, 43

## L

- laden, diagnostiek 20
- locatie van het apparaat 15
- Logbestand 13

## M

- meldingen, fout 13
- menu Apparaat configureren 20
- menu Diagnostiek 20
- menu Papierverwerking 20
- menu's
  - bedieningspaneel 20
  - HP geïntegreerde webserver 5
- Microsoft Internet Explorer, ondersteunde versies 3
- mobiele apparatuur, afdrukken vanaf 17
- Mozilla, ondersteunde versies 3

## N

- Netscape Navigator, ondersteunde versies 3
- netwerken
  - configureren 41
  - ondersteunde soorten 3
  - Web Jetadmin 2
- Netwerkschermen 41

## O

- ondersteuning
  - instant 44
  - product 45
- online help
  - instant support 44
  - productondersteuning 45
- openen van de HP geïntegreerde webserver 3
- Opera, ondersteunde versies 3

## P

- pagina's, aantal 14
- papier
  - gebruik 14
  - standaardformaat, instelling 21
- papierbaantests 20
- PCL-documenten 17
- PDF-bestanden, afdrukken 17
- POP3-configuratie 23
- postbusconfiguratie 23
- printcartridge
  - bestellen 35, 44
  - gebruiksinformatie 14
  - status 12
- printserver, HP Jetdirect 42
- PRN-bestanden 17

- problemen oplossen
  - instant support 44
  - productondersteuning 45
  - scherm Configuratiepagina 10
- producten, gedefinieerd 1
- productgroepbeheer 2
- productondersteuning 45
- PS-bestanden, afdrukken 17

## R

- recyclen van benodigdheden 45

## S

- Safari, ondersteunde versies 3
- schema AAN/UIT 39
- scherm Afdrukken 17
- scherm Apparaat configureren 20
- scherm Apparaatgegevens 15, 36
- scherm Bedieningspaneel 16
- scherm Beveiliging 33
- scherm Configuratiepagina 10
- scherm Datum & tijd 38
- scherm E-mailserver 22
- scherm Overige koppelingen bewerken 34, 43
- scherm Status apparaat 8
- scherm Status benodigdheden 12
- scherm Taal 37
- serienummer 15
- server, HP Jetdirect 42
- servicecontract, koppeling 46
- serviceproviders
  - aanmelden als 4
  - afmelden 4
  - koppelingen naar 46
  - waarschuwingen, instellen 23
- standaardpapierformaat, instelling 21
- status
  - benodigdheden 12
  - informatiepagina's via e-mail verzenden 29
  - netwerk 41
  - waarschuwingen 23
- systeemvereisten 3

## T

- tabblad Informatie
  - wachtwoordbeveiliging 4
  - zoeken 20
- tabblad Instellingen 5, 19
- tabblad Netwerk 5
- TCP/IP-netwerk 3
- technische ondersteuning
  - instant 44
  - product 45
- tekstbestanden, afdrukken 17
- telefonische ondersteuning 45
- tests, papierbaan 20
- tijdstellingen 38
- toegang tot de HP geïntegreerde webserver 3
- toetsen, bedieningspaneel 8
- tonercassette; zie printcartridge

## U

- uitgaande e-mail, configuratie 23
- uitschakelen, wektijd instellen 39

## V

veelgestelde vragen 45  
verbruiksartikelen; zie benodigdheden

## W

waarschuwingen  
    bestemmingslijsten, testen 28  
    configureren 25  
    e-mailconfiguratie 23  
    informatiepagina's via e-mail verzenden 29  
    kenmerken 2, 23  
wachtwoorden 4, 33  
Web Jetadmin 2  
webbrowsers  
    afsluiten na afmelding 4  
    gedefinieerd 1  
    ondersteunde 3  
webserver, geïntegreerde  
    gedefinieerd 1  
    kenmerken 2  
websites, ondersteuning  
    instant 44  
    product 45







© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

[www.hp.com](http://www.hp.com)

